
DENON

WARTUNGSANLEITUNG

TYP DTR-2000

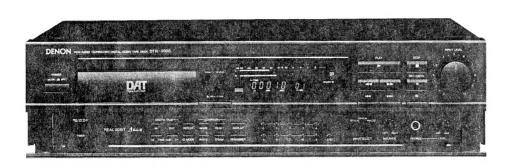



INHALTSVERZEICHNIS

BEDIENUNGSANLEITUNG	2~1	3
TECHNISCHE DATEN	1	3
BLOCKDIAGRAMM	1	4
PEGELDIAGRAMM	1	5
ANWEISUNGEN ZUR DEMONTAGE	16~1	17
JUSTIERUNG UND KONTROLLE DES TRIEBWERKS	18~2	20
JUSTIERUNG DER ELEKTRISCHEN TEILE	21 ~ 2	22
TEILELISTE DER 4U-1992 AUDIO-EINHEIT	2	23
TEILELISTE DES 4U-1990 FRONTTEILS	2	24
TEILELISTE DER 4U-2046 LEITUNGSEINHEIT	2	24
TEILELISTE DER 4U-2005 SIGNAL/AUDIO-EINHEIT	2	25
TEILELISTE DER AUSEINANDERGEZOGENEN DARSTELLUNG		
AUSEINANDERGEZOGENE DARSTELLUNG		
AUSEINANDERGEZOGENE DARSTELLUNG DES TRIEBWERKS		
TEILELISTE DER AUSEINANDERGEZOGENEN DARSTELLUNG DES TRIEBWERKS		
STECKPLATTE DER 4U-1992 AUDIO-EINHEIT		
STECKPLATTE DER 4U-2005 SIGNAL/AUDIO-EINHEIT		
STECKPLATTE DES 4U-1990 FRONTTEILS		
STECKPLATTE DER 4U-2046 LEITUNGSEINHEIT		
BÜNDELDIAGRAMM		
KABELDIAGRAMM		
SCHEMATISCHES DIAGRAMM	35 ~	37
HALBI FITER		38

NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

WARNING:

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

Please, record and retain the Model name and serial number of your set shown on the rating label

Model No. DTR-2000

Serial No. ———	
----------------	--

IMPORTANT (BRITISH MODEL ONLY)

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue: Neutral

The colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows.

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.

The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

FOR YOUR SAFETY

(AUSTRALIAN MODEL ONLY)

To ensure safe operation, the three-pin plug supplied must be connected only with a standard three-pin power point which is effectively earthed through the normal household wiring.

Extension cords used with the equipment must be three-core and be correctly wired to provide connection to earth. Wrongly wired extension cords are a major cause of fatalities.

The fact that the equipment operates satisfactorily does not imply that the power point is earthed and that the installation is completely safe. For your safety, if in any doubt about the effective earthing of the power point, contact a qualified electrician.

NOTE ON USE/HINWEISE ZUM GEBRAUCH/OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION



- Avoid high temperatures
 Allow for sufficient heat dispersion when installed on a
- Allow for summent neat dispersion when installed on a rack.

 Vermeiden Sie hohe Temperaturen Sehen Sie zu, daß eine zureichende Luftzirkulation gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal
- gestellt wird. Eviter des températures élevées Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de l'installation sur une étagère.



- Handle the power cord carefully.
 Hold the plug when unplugging the cord.
 Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um.
 Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Ste
- nerauszienen. Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution. Tenir la prise lors du débranchement du cordon.



- Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et la pous-



- Unplug the power cord when not using the set for long periods of time.

 Wenn das Gerät eine längere Zeit nicht verwendet werden soll, trennen Sie das Netzkabel vom Netzstecker. Debrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.



- Do not obstruct the ventilation holes. Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht v Ne pas obstruer les trous d'aération.



- Do not let foreign objects in the set. Keine fremden Gegenstände in das Gerät kommen lassen.
- Ne pas laisser des objets étrangers dans l'appareil.



- nsecticides, benzene, and thinner come in contact with the set. Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, Benzin oder
- Verdünnungsmitteln in Berührung kommen. Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l'appareil.



- Never disassemble or modify the set in any way. Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu neh-men oder auf jegliche Art zu verändern. Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une man-ière ou d'une autre.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung des DTR-2000 sorgfältig durch, damit Sie die Möglichkeiten, die dieses Gerät bietet,
 voll nutzen können. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen bei eventuellen Fragen gut auf.

- INHALTSVERZEICHNIS -

Merkmale	
Benennungen und Funktionen der Teile	4 ~7
Verbindungen	8
DAT Kassettenbänder	8
Öffnen und Schließen des Kassettenfachs	
und Laden der Kassettenbändern	9
Vor der Aufnahme	0,11
Funktionen mittels Fernbedienung 1	2, 13
Technische Daten	13
Bitte prüfen Sie, ob die folgenden Teile mit dem Ger	ät im

Bitte prüfen Sie, ob die folgenden Teile mit dem Gerät im Verpackungskarton enthalten sind:

paci	kungskarton enthalten sing.	
(1)	Bedienungsanleitung	1
(2)	Zwei Verbindungskabel	2
(3)	Fernbedienung RC-409	1
(4)	Zwei Batterien R03/AAA	2

MERKMALE _

(1) Echter 20-bit A S.L.C. (Super Linear Converter)

Durch den Einsatz des einzigartigen DENON Systems zur Vermeidung von Verzerrungen beim Nulldurchgang, der wesentlichen Ursache für Wiedergabeverluste im PCM-Wiedergabeteil, und dem Einsatz eines echten 20-Bit D/A-Wandler mit hervorragender Auflösung, wird eine hohe Wiedergabequalität des ursprünglichen Klangfeldes mit reichhaltigem musikalischen Ausdruck erreicht.

(2) Verschieden Unterfunktionen mit Subcode

Der DTR-2000 besitzt eine Reihe von Funktionen als Subcodes, eine wesentliche Eigenschaft des DAT, wie zum Beispiel schnelle direkte Suche, Suchlauf in beiden Richtungen zum Finden von Aufnahmen oder zur Auswahl, nachträgliche Aufzeichnung der Start-ID und der Sprung-ID, was besonders beim Editieren von Bändern nützlich ist, eine Feinsuchfunktion, eine Funktion zum Neunummerieren, eine nützliche Endsuche bei der Aufnahme und die Anzeige der Restlaufzeit des Bandes.

(3) Digitale Aufblend- und Abblendfunktion

Beim DTR-2000 kann der Ton auf digitaler Ebenen ohne Qualitätsverlust auf- oder abgeblendet werden. Das ist sogar bei analogen Eingangssignalen möglich.

(4) DAT Transportmechanik beim schnellen Vor- bzw. Rücklauf Das Band kann beim schnellem Vor- bzw. Rücklauf mit etwa 400facher normaler Laufgeschwindigkeit bewegt werden. Das halbiert die Zeit, die für den Rücklauf bei konventionellen digitalen audio Tapedecks benötigt wird.

Serien Kopiersteuerung (Serial Copy Management System)

Das DTR-2000 benutzt ein neues System genannt Serial Copy Management System (SCMS). Dadurch ist möglich nur digitale Kopien von Kompakt Disks oder DAT-Bändern der ersten Generation anzufertigen. Mit anderen Worten, Serienkopien von einem Band, das schon selbst eine Kopie einer CD oder eines DAT-Bandes ist, werden verhindert. (Siehe Seite 27 ~ 29.)


Kondensation

Wassertropfen können sich an wichtigen Teilen wie den rotierenden Baugruppen oder den Tonköpfen bilden, wenn die Temperatur sich plötzlich ändert. Das geschieht, wenn das Gerät aus einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird, oder das Deck in feuchter Umgebung benutzt wird und wird Kondensation oder Taubildung genannt. Bei Kondensation blinkt auf der Anzeige ERRORJE und alle Vorgänge werden blockiert. In diesem Fall lassen Sie das Gerät einige Stunden ohne Benutzung ausgeschaltet stehen, bis es sich an die Raumtemperatur angepaßt hat.

REINIGUNG

 Nach langzeitiger Anwendung des Gerätes DTR-2000 sind die Tonköpfe vermutlich verschmutzt. In diesem Falle kann der Ton verzerrt oder überhaupt nicht wiedergegeben werden. Um eine fortlaufend hohe Qualität bei der Aufnahme und Wiedergabe zu gewährleisten, empfehlen wird die Verwendung der DAT-Reinigungscassette (im Handel erhältlich), um die Tonköpfe regelmäßig zu reinigen.

1 VORDER und RÜCKSEITE

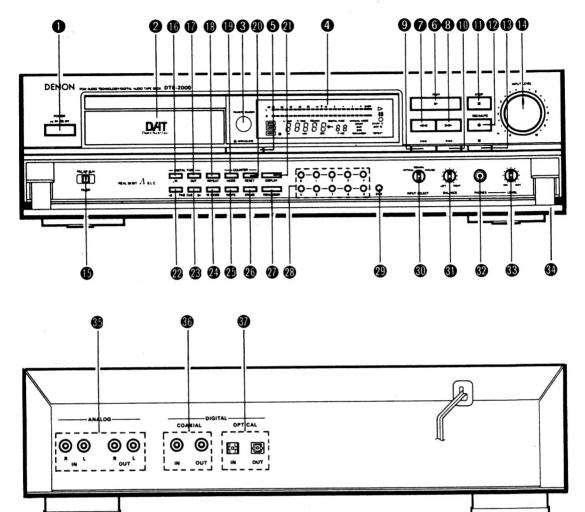

Netzstrom-Schalter (POWER)

Drücken Sie diesen Schalter, um die Netzstromversorgung ein- (— ON) oder auszuschalten (<u>■</u> OFF). Das Deck ist nach etwa vier Sekunden nach dem Einschalten betriebsbereit.

2 Kassettenfach

- Zum Laden der Kassette.
- Drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (≜ OPEN/ CLOSE) ⑤, um das Fach zu öffnen oder zu schließen.

Sensor zur Fernbedienung

- Hier wird das Signal der Fernbedienung empfangen.
- Richten Sie die Fernbedienung (RC-409) auf diesen Sensor.
- Die Anzeige im Anzeigefenster 4, die angibt, daß Signale von der Fernbedienung empfangen werden, leuchtet, wenn diese benutzt wird.

4 Anzeigefenster

Siehe "Anzeigefenster" auf Seite 24.

Öffnen-/Schließen-Taste (▲ OPEN/CLOSE)

 Drücken sie diese Taste, um das Kassettenfach 2 zu öffnen oder zu schließen.

6 Wiedergabetaste (► PLAY)

• Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu starten.

Rücklauftaste (◄)

- Drücken Sie diese Taste, um das Band in der Kassette zurückzuspulen. Der Rücklauf geschieht mit etwa 250facher Geschwindigkeit, wenn die Taste einmal gedrückt wird und mit etwa 400-facher Geschwindigkeit, wenn die Taste zweimal gedrückt wird.
- Bei der Wiedergabe wird das Band mit etwa dreifacher Geschwindigkeit zurückgespult, damit der Ton hörbar bleiht

Schneller Vorlauf-Taste (►)

- Drücken Sie diese Taste, um das Band in der Kassette schnell vorwärtszuspulen. Der Vorlauf geschieht mit etwa 250-facher Geschwindigkeit, wenn die Taste einmal gedrückt wird und mit etwa 400-facher Geschwindigkeit, wenn die Taste zweimal gedrückt wird.
- Bei der Wiedergabe wird das Band mit etwa dreifacher Geschwindigkeit zurückgespult, damit der Ton hörbar bleibt.

- Drücken Sie diese Taste im Wiedergabe-, Pausen-oder Stoppbetrieb, zum rückwärtigen Suchen von Aufnahmen
- Das Band wird jeweils an den Anfang der Aufnahme plaziert, die um die entsprechende Anzahl der Tastendrücke von der laufenden Aufnahme zurückliegt.

Automatische Vorwärtssuche-Taste (▶▶I)

- Drücken Sie diese Taste im Wiedergabe-, Pausen-oder Stoppbetrieb, zum vorwärtigen Suchen von Aufnahmen.
- Das Band wird jeweils an den Anfang der Aufnahme plaziert, die um die entsprechende Anzahl der Tastendrücke vor der laufenden Aufnahme liegt.

Stopptaste (STOP)

- Drücken Sie diese Taste, um das Band in allen Betriebsarten anzuhalten.
- Aufnahme-/Stummschaltungstaste (REC/MUTE)

Drücken Sie diese Taste, um das Deck in den Aufnahme-/Stummschaltungsbetrieb zu schalten.

Danach drücken Sie die Wiedergabetaste (► PLAY) ⑥. um die Aufnahme zu beginnen.

Wird die Taste während einer Aufnahme oder im Standby-Betrieb gedrückt, so wird eine Leerstelle von etwa vier Sekunden aufgezeichnet. Danach bleibt das


Garät im Aufnahme/Stummschaltungsbetrieb.

- Pause-Taste (II)
 - Drücken Sie diese Taste, um eine Wiedergabe oder Aufnahme zeitweilig zu unterbrechen
 - Drücken Sie die Wiedergabetaste (▶ PLAY) 6, um die Pause zu beenden.
 - Das Deck schaltet nach etwa zwei Stunden im Pausenbetrieb automatisch nach Stop um.
- Eingangspegel-Regler (INPUT LEVEL)
 - Hier können Sie den Eingangepegel für die Aufnahme einstellen.
- Zeitschalter (TIMER)
 - Stellen Sie den Schalter auf "REC" oder "PLAY", um die Zeitschaltung zu benutzen.
 - Im Normalbetrieb steht dieser Schalter auf Aus "OFF".
- Digitales Aufblenden-Taste (DIGITAL FADE IN)
 - Drücken Sie diese Taste, um eine der Aufnahme vom Standbybetrieb aufzublenden.
- Digitales Abblenden-Taste (DIGITAL FADE OUT)
 - Drücken Sie diese Taste, um eine Aufnahme abzublenden.
- Wiederholungstaste (REPEAT)
 - Drücken Sie diese Taste für eine Wiederholung vom Anfang bis zum Ende einer Kassette.
- Zählerbetriebsart-Wahlschalter (COUNTER MODE)
 - Drücken Sie diese Taste, um die Betriebsart des Bandzählers im Anzeigefenster @ einzustellen. (Siehe Seite
- Rückstellungstaste (COUNTER RESET)
 - Drücken Sie diese Taste, um den vierstelligen Bandzähler auf "00 00" zurückzustellen. (Siehe Seite 24.)
- Anzeige-Taste (DISPLAY)
 - Drücken Sie diese Taste, um das Anzeigefenster 4 umzuschalten.
 - Beim ersten Druck werden Bandzähler und Aufnahmenummer angezeigt. Bei nochmaligem Druck wird nur die Aufnahmenummer angezeigt. (Bei der Wiedergabe und Aufnahme ist die Anzeige ausgeschaltet.) Bei nochmaligen Druck steht die Anzeige wieder auf normal.
- Feinsuche rückwärts (FINE CUE 4)
 - Wenn diese Taste gedrückt wird, wird das Band mit halber Geschwindigkeit zurückgespult, solange die Taste gedrückt ist. Der Ton ist dabei hörbar.
- Feinsuche vorwärts (FINE CUE ▷)
 - Wenn diese Taste gedrückt wird, wird das Band mit halber Geschwindigkeit vorgespult, solange die Taste gedrückt ist. Der Ton ist dabei hörbar.

- ID Betriebsart-Taste (ID MODE)
 - Drücken Sie diese Taste, um den Subcode auszuwählen, der aufgezeichnet oder gelöscht werden soll. (Siehe Seite 25.)
- Aufzeichnen ID-Taste (WRITE ID)
 - Drücken Sie diese Taste, um denn ID-subcode manuell aufzuzeichnen.
- Löschen ID-Taste (ERASE ID)
 - Drücken Sie diese Taste, um den ID-subcode manuell zu löschen.
- Neunummerierung-Taste (RENUMBER) **a**
 - Drücken Sie diese Taste, um das Band automatisch zurückzuspulen und die Aufnahmen neu, bei Nr. 1 beginnend, durchzunummerieren.
- Nummerntasten (0 \sim 9)
 - Diese Tasten dienen zur direkten Suche.
- Ende Suchen-Taste (END)
 - Mit dieser Taste können Sie die letzte ID oder den unbespielten Bereich des Bandes suchen.
- Eingangwähler (INPUT SELECT)
 - An diesem Schalter können Sie das Eingangssignal für die Aufnahme auswählen.
- Balance-Regier (BALANCE)
 - An diesem Regler stellen Sie das Lautstärkeverhältnis zwischen dem linken und dem rechten Kanal ein.
 - Normalerweise steht der Regler in der gerasteten Mittenposition.
- Kopfhörerbuchse (PHONES)
 - Dient zum Einstecken des Kopfhörers.
- Kopfhörerpegel-Regler (PHONES LEVEL)
 - An diesem Regler stellen Sie die Wiedergabelautstärke für den Kopfhörer ein.
- **Klappe**
 - Drücken Sie auf die rechte Ecke der Klappe, um sie zu
 - Zum Schließen drücken Sie auf die Klappe bis sie mit einem Klick hörbar einrastet.
- Analog Ein-/Ausgang (ANALOG)
 - Benutzen sie Pin-stecker für diese Buchsen. (Siehe "VERBINDUNGEN" Seite 26).
- - Koaxial Ein-/Ausgang (COAXIAL)

 Benutzen Sie koaxiale Kabel für diese Buchsen. (Siehe "VERBINDUNGEN" Seite 26).
- Optischer Ein-/Ausgang (OPTICAL)
 - Benutzen sie optische Fiberkabel für diese Buchsen. (Siehe "VERBINDUNGEN" Seite 26).

Anzeigefenster

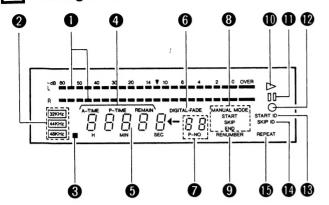

Spitzen-Pegel-Anzeige

Hier wird der Aufnahme- oder Wiedergabepegel angezeigt. Der Wert wird für etwa zwei Sekunden gespei-

Abtastfrequenz-Anzeigen

Hier wird die Abtastfrequenz während der Aufnahme oder Wiedergabe angezeigt.

Fernbedienungsanzeige

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn die Fernbedienung benutzt wird.

Zählerbetriebsartsanzeige

• Siehe "ZÄHLERBETRIEBSART" Seite 24.

Digitaler Zähler

Hier werden verschiedene Daten angezeigt.

Siehe "ZÄHLERBETRIEBSART" Seite 24.

Blenden-Anzeige (DIGITAL-FADE)

Diese Anzeige blinkt während eines Auf- oder Abblendens

Aufnahme-Nummeranzeige (P-NO)

Hier wird die Nummer der laufenden Aufnahme oder Wiedergabe angezeigt.

Manuelle ID-Anzeige (MANUAL MODE ID)
• Siehe "ID BETRIEB" Seite 25. 8

Neunummerierungsanzeige (RENUMBER)

Diese Anzeige leuchtet während einer Neunummerie-

1 Wiedergabe-Anzeige (▷)

Diese Anzeige leuchtet während der Aufnahme- oder Wiedergabebetriebes.

Die Anzeige blinkt bei Aufblenden.

Pause-Anzeigen ([])

Diese Anzeige leuchtet während der Pausen- oder bei Standby-Betrieb.

Die Anzeige blinkt bei der Aufnahme von Leerstellen oder beim Abblenden.

Aufnahme-/Stummschaltungs-Anzeige (O)

Diese Anzeige leuchtet bei der Aufnahme- oder im Standby-Betrieb.

Start ID-Anzeige (START ID)

Diese Anzeige leuchtet bei der Aufnahme oder Wiedergabe einer Start ID.

Sprung ID-Anzeige (SKIP ID)


Diese Anzeige leuchtet bei der Aufnahme oder Wiedergabe einer Sprung ID.

Wiederholungsanzeige (REPEAT)

Diese Anzeige leuchtet im Wiederholungsbetrieb.

Zählerbetriebsart-Anzeigen

Die Anzeige der Betriebsart und des Zählers wechseln jedesmal, wenn die Zählerbetriebsart-Taste (COUNTER MODE) gedrückt wird, wie folgt:

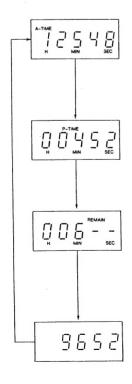

Absolute Zeit

Laufzeit seit Anfang des Bandes.

Wenn die absolute Zeit nicht auf dem Band aufgezeichnet ist, sieht die Anzeige wie folgt aus: H MIN

Aufnahmezeit

Zeit seit Beginn der Aufnahme (Auswahl).

Wenn die Wiedergabe innerhalb der Aufnahme beginnt, oder ein Schnitt während der folgt Wiedergabe ausgeführt wurde, sieht die Anzeige wie SEC

Restlaufzeit

Restlaufzeit bis zum Ende des Bandes.

Es werden keine Sekunden angezeigt.

In den ersten zehn Sekunden bei der Aufnahme oder Wiedergabe, sieht die Anzeige wie folgt aus: H MIN

Die Restzeitangabe ist nicht so genau wie eine Uhr und variert in Abhängigkeit von dem benutzten Band.

Bandzähler


Ein vierstelliger Bandzähler gibt den Bandlauf an.

Der Zähler wird mit der Rückstellungs-Taste (COUNTER RESET) auf "0000" zurückgestellt.


(Die Rückstellungs-Taste (RESET) ist nur in dieser Betriebsart aktiviert.)

4 ID Betriebsart-Anzeigen

• Im Wiedergabe-, Pausen- und Stopbetrieb wechselt die Anzeige mit jedem druck auf die ID Betriebsart-Taste (ID MODE) wie folgt:

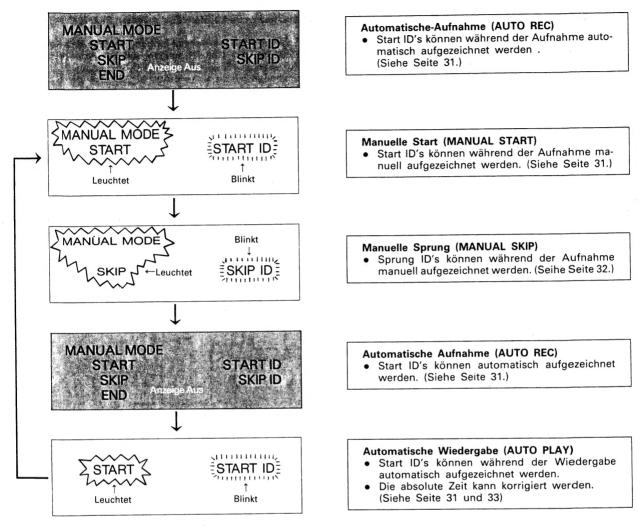

- Die Betriebsart automatische Aufnahme (AUTO REC) wird beim Einschalten der Stromversorgung oder beim Drücken der Stopp-Taste (STOP) gesetzt.
- Bei der Aufnahme schaltet der Betrieb zwischen automatische Aufnahme (AUTO REC) und manuelle Start (MANUAL START). (Siehe Seite 31)
- Im Standby während der Aufnahme wechselt die Anzeige jedesmal beim Drücken der ID Betriebsart-Taste (ID MODE) wie folgt:

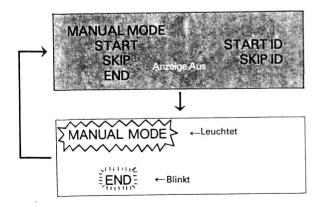

Automatische Aufnahme (AUTO REC)

 Start ID's können während der Aufnahme automatisch aufgezeichnet werden. (Siehe Seite 31.)

Manuelle Ende (MANUAL END)

 Ende ID's können manuell aufgezeichnet werden.
 (Siehe Seite 32)

VERBINDUNGEN


- Bitte stecken Sie das Netzkabel nicht in eine Steckdose, bis alle Verbindungen zum DTR-2000 und zu anderen Komponenten hergestellt sind.
- Lesen Sie diese Anleitung und die Anleitungen für andere Komponenten sorgfältig durch, damit die Verbindungen korrekt erfolgen können.
- Prüfen Sie Lage der linken und rechten Kanäle bevor Sie die Pin-stecker einstecken und prüfen Sie den festen Sitz der Verbindungen.

(1) Analoge Verbindungen (mittels Pin-Steckerkabel)

 Verbinden Sie das DTR-2000 mit den Buchsen DAT/TAPE des Verstärkers mittels der beiliegenden Pinkabel.

(2) Digital-Anschlüsse (Mit Koaxialkabel)

Benutzen Sie Stiftkabel von 75 Ohm, um zwischen dem DTR-2000 und dem digitalen Prozessor, D/A-Wandler oder CD-Spieler eine Verbindung herzustellen.

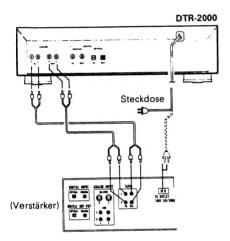


- Schließen Sie die Koaxial-Eingangsbuchse des Gerätes DTR-2000 bei der Koaxial-Ausgangsbuchse von dem digitalen Prozessor, D/A-Wandler oder CD-Spieler an.
- Schließen Sie die Koaxial-Ausgangsbuchse des Gerätes DTR-2000 bei der Koaxial-Eingangsbuchse von dem digitalen Prozessor oder D/A-Wandler an.

(3) Digital-Anschlüsse (mit einem optischen Faserkabel)

Benutzen Sie ein optisches Faserkabel, um zwischen dem Gerät DTR-2000 und dem digitalen Prozessor, D/A-Wandler oder dem CD-Spieler eine Verbindung herzustellen.

- Schließen Sie die optische Eingangsbuchse von dem Gerät DTR-2000 bei der optischen Ausgangsbuchse von dem digitalen Prozessor, D/A-Wandler oder CD-Spieler an.
- Schließen Sie die optische Ausgangsbuchse von dem Gerät DTR-2000 bei der optischen Eingangsbuchse von dem digitalen Prozessor oder D/A-Wandler an.

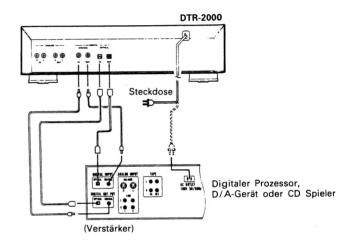

DAT KASSETTENBÄNDER

 Gegenüber normalen Compakt-Kassetten befinden sich die Bänder der DAT-Kassetten in verschlossenen Gehäusen ähnlich wie Video-Kassetten. Das schützt das Band vor Kratzern und Staub, damit Sie immer den digitalen Klang in hervorragender Qualität können genießen können. Behandeln Sie DAT-Kassetten entsprechend und beachten Sie sorgfältig die unten angeführten Punkte.

(1) Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung

- Die Rückseite kann nicht benutzt werden.
 Wie bei Videobändern kann nur die Vorderseite der DAT-Bänder benutzt werden.
- Ziehen Sie nie das Band aus dem Gehäuse.
 Wenn das Band aus dem Gehäuse gezogen wird, kann es durch Kratzer oder Schmutzpartikel beschädigt werden.


(2) Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung

Lagern Sie DAT-Kassetten nie an den folgenden Stellen:

- Orten die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind
- Orten die heiß (35°C oder wärmer) oder feucht sind (80% rel. Feuchte oder feuchter)
- In der N\u00e4he st\u00e4rkerer Magnetfelder wie Lautprecher, Fernseher, Magnete u.\u00e4.

(3) Schutz vor zufälligem Löschen

- DAT-Kassetten besitzen ein Fenster zum Schutz vor zufälligem Löschen. Öffnen Sie dieses Fenster nach einer Aufnahme, um zufälliges Löschen zu verhindern.
- Wenn Sie das Band erneut bespielen m\u00f6chten, schlie\u00dden Sie das Fenster einfach wieder.
 - (Wenn das Fenster offen ist, ist jede Aufnahme blockiert.)
- Schließen Sie das Fenster, wenn Sie Subcodes aufnehmen oder löschen möchten (START ID, SKIP ID, etc.) oder wenn Sie das Band neu nummerieren möchten.

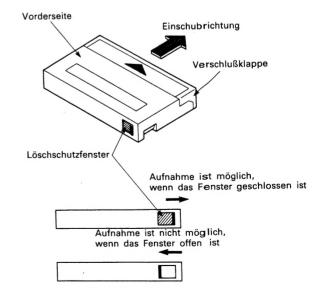

ÖFFNEN UND SCHLIEßEN DES KASSETTENFACHS UND LADEN DER KASSETTE NBÄNDER

(1) Öffnen und Schließen des Kassettenfachs

(Das Fach kann nicht geöffnet oder geschlossen werden, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist.)

Drücken Sie den Netzstrom-Schalter (POWER), um die Stromversorgung einzuschalten.

② Drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (▲ OPEN/CLOSE). Das Kassttenfach fährt aus.

③ Drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (▲ OPEN/CLOSE) nochmals, um das Kassettenfach zu schließen.

(2) Laden von Kassettenbändern

① Öffnen Sie das Kassettenfach und schieben Sie die Kassette wie auf der Abbildung gezeigt mit der Verschlußklappe nach Hinten in das Fach.


② Drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (▲ OPEN/CLOSE), um das Kassettenfach zu schließen.

3 Der digitale Z\u00e4hler zeigt jetzt \u00e400mn00sec an und blinkt, w\u00e4hrend das Band geladen wird.

(4) Das Band ist geladen, wenn die Anzeige D-000mm00sc aufhört zu blinken.


ANMERKUNGEN:

- Bedienen Sie die Tasten bitte nie mit einem scharfen Gegenstand wie mit einem Bleistift o.ä.
- Sollte ein Finger eingeklemmt werden, Ruhe bewahren! Drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (▲ OPEN/CLOSE).
- Führen Sie keine anderen Objekte in das Kassettenfach ein, das könnte zu Beschädigungen führen.
- Drücken Sie nie auf das Kassettenfach, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist, das kann zu Beschädigungen führen.

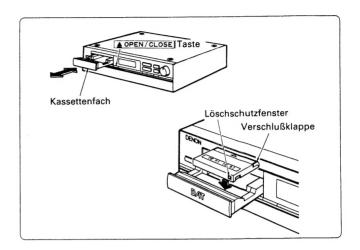


VOR DER AUFNAHME

- Diese Deck ist kompatibel mit dem Serien-Kopier-System (S.C.M.S.).
 Es gibt Einschränkungen für die digitale Aufnahmen. Beachten Sie die folgende Hinweise sorgfältig, um einwandfreie Aufnahmen zu erhalten.
- 1. Bänder im digitalen Format von einem CD-Spieler aufgenommen

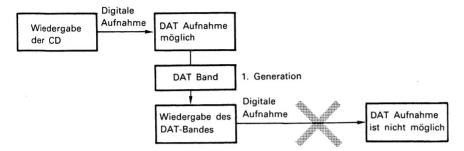


Aufnahmen im digitalen Format (Kopieren) von CD's sind nur in der ersten Generation möglich. Es ist nicht möglich digitale Kopien von einer Aufnahme der ersten Generation in digitalem Format zu machen.

2. Band ist in digitalem Format vom Hersteller aufgenommen

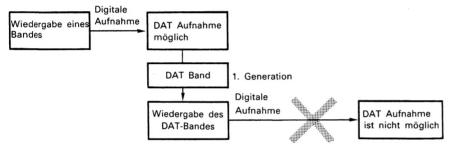

Aufnahmen im digitalen Format (Kopieren) von Banden sind nur in der ersten Generation möglich. Es ist nicht möglich digitale Kopien von einer DAT-Aufnahme der ersten Generation in digitalem Format zu machen. In seltenen Fällen ist es nicht möglich Kopien von DAT- Bändern zu machen, die nicht kompatibel sind zum SCMS-System.


3. Bänder, in digitalem Format aufgenommen von DBS Tunern

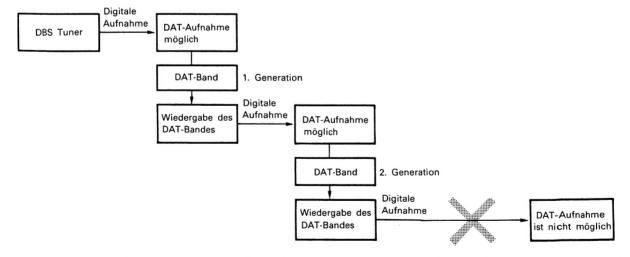

Bei Bändern, die in digitalen Format von DBS Tunern aufgenommen wurden, können nur Kopien bis zur 2. Generation gemacht werden.


Dies gilt jedoch nicht für alle DBS Tuner.

4. Bänder, die von den analogen Eingängen aufgenommen wurden (und deren digitale Kopien)

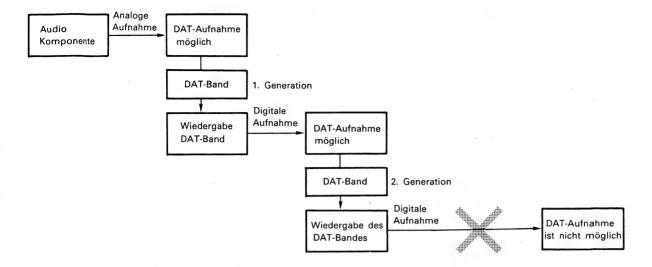

Von Bändern, die analog aufgenommen wurden, sind Kopien bis zur 2. Generation möglich. Es ist nicht möglich, digitale Kopien der 2. Generation von digitalen Aufnahmen zu machen.

5. Bänder, die von den analogen Eingängsbuchsen aufgenommen wurden (und nachfolgende analoge Kopien)

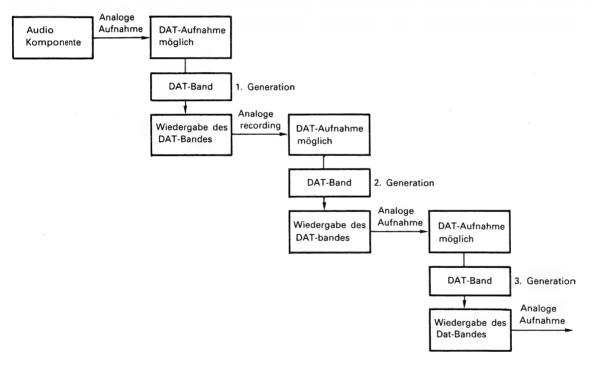

Wie bei konventionellen DAT-Komponenten und Kassetten-decks gibt es keine Einschränkungen beim Kopieren in analogem Format. Kopieren ist also beim Benutzen der analogen Eingangs- und Ausgangbuchsen möglich, jedoch nicht auf digitales Format.


ANMERKUNG: In seltenen Fällen ist es nicht möglich in digitalem Format von DAT-Bändern zu kopieren, die nicht kompatibel sind zum SCMS-System.

FUNKTIONEN MITTELS FERNBEDIENUNG

Mit der Fernbedienung RC-409 kann das Digitale Audio Tape Deck aus bequemer Entfernung steuern.

(1) Einlegen der Batterien

① Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs an der Fernbedienung.

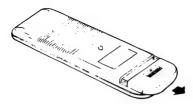

② Legen sie die beiden Batterien (R03 Standard AAA) ein unter Beachtung der richtigen Polarität wie auf der Innenseite des Batteriefachs angegeben.



Anmerkungen zu den Batterien


- Die Fernbedienung benötigt Standard-Batterien der Größe
- Die Lebensdauer der Batterien beträgt etwa ein Jahr und Sie
- sollten sie danach ersetzen. Ersetzen der Batterien kann je nach Nutzung der Fernbedienung früher notwendig werden. Sollte die Fernbedienung vor Ablauf eines Jahres auch aus näherer Entfernung nicht mehr korrekt funktionieren, ist es Zeit, die Batterien zu ersetzen.
- Legen Sie die Batterien gemäß den angegebenen Polaritäten im Batteriefach ein. Mit anderen Worten, beachten Sie, daß (+)
- und (-) korrekt angeschlossen sind. Batterien können unter Beschädigungen und Lecks leiden. Deshalb:
 - Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
 - Mischen Sie keine verschieden Batterietypen.
 - Verbinden Sie keine Pole. Setzen Sie Batterien nie Hitze oder offenem Feuer aus, öffnen Sie Batterien nie.
 Sollten Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien bitte aus dem Gerät.

3 Schließen Sie das Batteriefach wieder.



(2) Bedienungsanleitung

Richten Sie bei Benutzung die Fernbedienung auf den Sensor des Digitalen Audio Tape Deck (siehe unten).

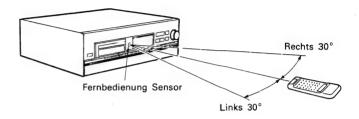

Sollten Batterien lecken, entfernen Sie alle Spuren der Flüssigkeit aus dem Fach, säubern Sie dieses sorgfältig mit einem

trockenen Tuch. Legen Sie dann erst neue Batterien ein.
Wenn ein Signal von der Fernbedienung empfangen wird,
leuchtet die Anzeige auf dem Digitalen Audio Tape Deck kurz auf.


Die Fernbedienung kann bis zu einer direkten Entfernung von
etwa sieben Metern zum Digitalen Audio Tape Deck benutzt werden. Diese Entfernung verringert sich, wenn Objekte den direkten Weg versperren, oder wenn die Fernbedienung aus einem zu großen Winkel zum Sensor genutzt wird.

- Vorsichtsmaßnahmen bei der Bedienung

 Benutzen Sie nie die Tasten an dem Gerät und die der Fernbedienung gleichzeitig, dies kann zu Fehlern führen.
- Die Fernbedienung kann nicht korrekt arbeiten, wenn der Empfangssensor am Gerät direktem Sonnenlicht oder stärkerer künstlicher Beleuchtung ausgesetzt ist, oder sich Objekte zwischen der Fernbedienung und dem Empfangssensor des Gerätes befinden.

(3) Benennung der Tasten

• Die Tasten der Fernbedienung entsprechen den Tasten am Gerät. Die Beschreibung der Funktionen ersehen Sie aus den Beschreibungen an dem Gerät.

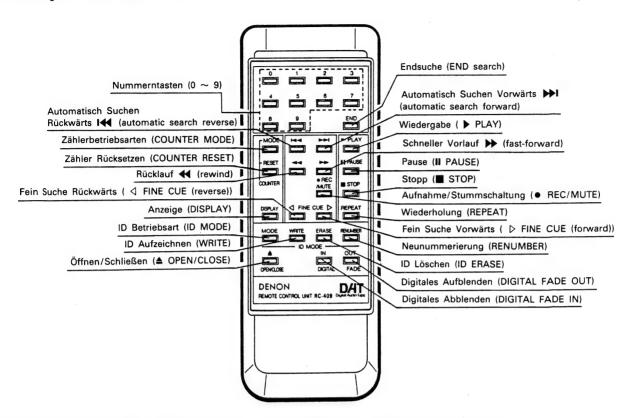

Beachten Sie, daß die folgenden Funktionen nicht mit der Fernbedienung ausgeführt werden können:

- 1. Ein- und Ausschalten
- 2. Regeler Eingangspegel
- 3. Öffnen des Kassettenfachs
- 4. Einstellen des Zeitschalters (Timer)
- 5. Regeln der Balanceeinstellung
- Umschalten des Eingangskanals
- 7. Regeln der Lautstärke des Kopfhörers

Technische Daten _

Type:

Tonkopf:

DAT-Deck mit umlaufenden Köpfen

Bandgeschwindigkeit:

8.15 mm/sec

Abtastfrequenzen:

Aufnahme: 32 kHz

48 kHz, 44,1 kHz Wiedergabe: 32 kHz, 44,1 kHz und 48 kHz

Frequenzgang über alles:

Amorpher Kopf

riequenzyanyuber anes.

2 Hz bis 22 KHz ±0,5 dB

Signal / Rausch Abstand (S / N):

90dB

Dynamikumfang über alles:

90dB

Harmonische Verzerrung über alles: 0,008%

0,008%

Gleichlaufstörung:

nicht mehr messbar

Spannungsversorgung:

50 Hz/60Hz, Spannung gemäß Typenschild

Stromverbrauch:

18 W

Abmessungen:

Gewicht:

434 (B) \times 122 (H) \times 320 (T) mm 7.2 kg

Fernbedienung:

RC-409

Übertragungssystem:

Infrarote Pulse

Stromversorgung:

3 V Gleichspannung; Zwei Batterien Type R03 (Standardabmessung AAA)


Äußere Abmessungen:

 $60 (B) \times 165 (H) \times 17 (T) mm$

Gewicht:


90 g (incl. Batterien)

^{*} Änderung der o.a. technischen Daten und der äußeren Aufmachung sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

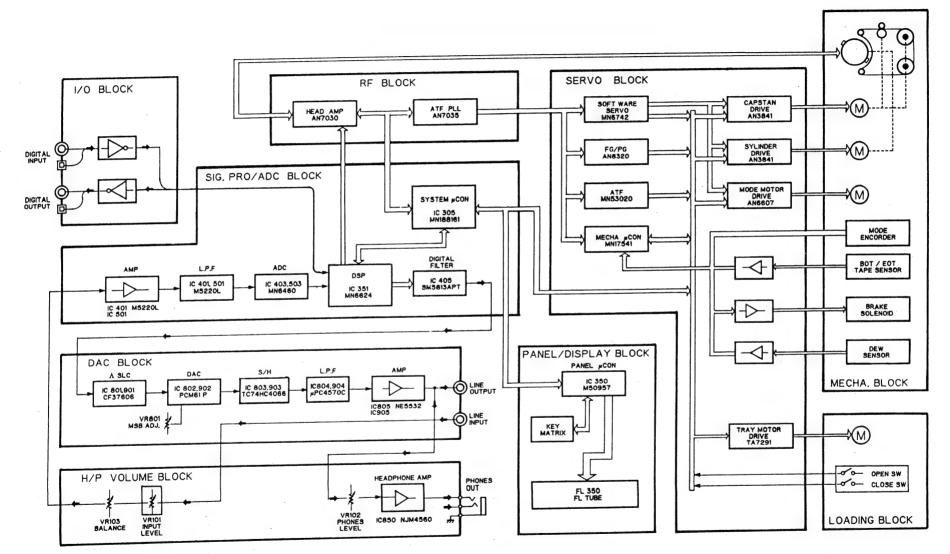



PEGELDIAGRAMM

WIEDERGABESYSTEM

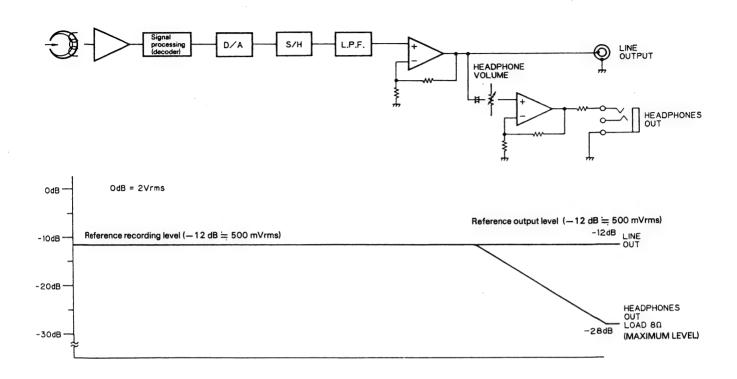

AUFNAHMESYSTEM

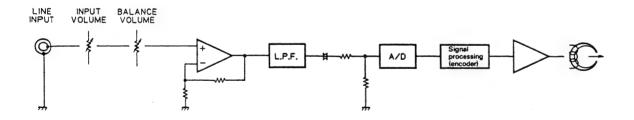

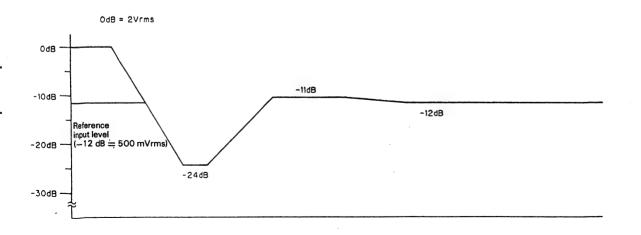


ANWEISUNGEN ZUR DEMONTAGE

1. Entfernen des Frontteils


1-1 Das Gerät einschalten und das Cassettenfach aus dem Gerät herausnehmen. Das Gerät ausschalten und die beiden

Haken von der Unterseite der Ladeplatte entfernen. Die Ladeplatte aus dem Gerät herausnehmen.

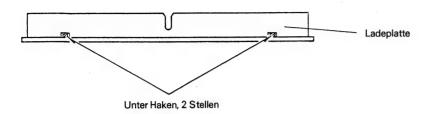

1-2 Die vier Schrauben (4 \times 8 CTTS(S)-B) an den Seiten der Abdeckung, die vier Schrauben (3 \times 8 CBTS(S)-B) auf der Oberseite der Abdeckung sowie eine Schraube (3 \times 8


CBTS(S)-B) an der Rückwand herausdrehen. Die Abdeckung hochheben und nach hinten hin abnehmen.

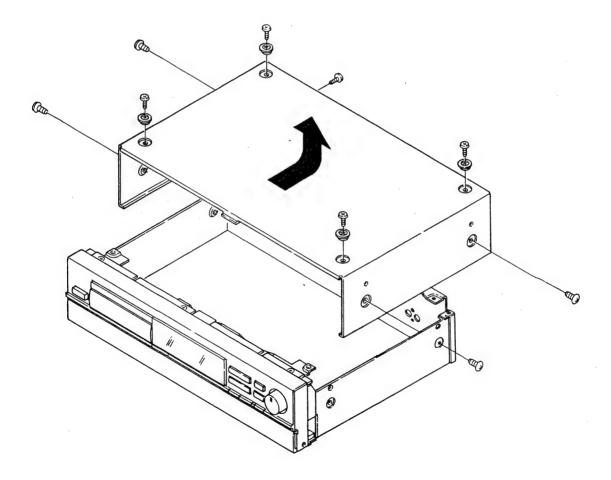

1-3 Die Bedienungsknöpfe vom Frontteil der Gerätes wegziehen und entfernen.

Die drei Schrauben (3 × 8 CBTS(S)-B) vom Oberteil des

Frontteils entfernen und die drei Haken auf der Oberseite und drei Haken auf der Unterseite abnehmen. Das Frontteil nach vorne hin abnehmen.

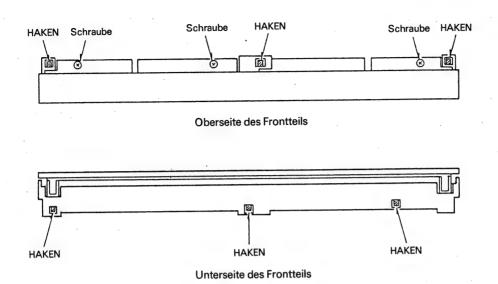

2. Entfernen der Frontplatte

Die sieben Haken vom Oberteil der Unterplatte entfernen. Die Frontplatte hochheben und vom Gerät abnehmen.



3. Entfernen des DAT-Laufwerks

Die vier Sicherungsschrauben herausdrehen, die das DAT-Laufwerk sichern, und das Laufwerk entfernen.

4. Entfernen der Zähler-Leiterplatte

Die Zähler-Leiterplatte anheben und entfernen.

5. Entfernen der Audio-Leiterplatte

Die fünf Befestigungsschrauben (3 \times 8 CBTS(S)-B) aus der Audio-Leiterplatte und die beiden Befestigungsschrauben (3 \times 8 CBTS(S)-B) der 2-pol. Buchse an der Rückwand herausdrehen. Die Audio-Leiterplatte entfernen.

6. Entfernen der Leistungs-E/A-Leiterplatte

Die fünf Schrauben (3 × 8 CBTS(S)-B) entfernen, welche die Leistungs-E/A-Leiterplatte halten, sowie den Haken des Leiterplattenhalters an einer Stelle und die beiden Schrauben (3 × 10 CBTS(P)-B), welche die 1-pol. Buchse an der Rückwand halten, entfernen. Die beiden Schrauben (3 × 10 CBTS(P)-B) herausdrehen, welche die Optik-Einheit sichern, und die Leistungs-E/A-Leiterplatte entfernen.

7. Entfernen der SIG. AD-Leiterplatte

Die vier Schrauben (3 \times 8 CBTS(S)-B) herausdrehen, welche die SIG. AD-Leiterplatte halten, und die Leiterplatte entfernen.

Entfernen der Leistungstransformator-Leiterplatte

Die sechs Schrauben (3 \times 8 CBTS(S)) entfernen, welche die Leistungstransformator-Leiterplatte halten, die Durchführung vom Chassis entfernen und dann die Leistungstransformator-Leiterplatte abnehmen.

JUSTIERUNG UND KONTROLLE DES TRIEBWERKS

1. Vorder Einstellung

Vor der Einstellung des Laufwerks (einschließlich Servo-Leiterplatte und HF-Leiterplatte) ist die Fehlerrate zu überprüfen.

♦ Werkzeug: Fehlerrate-Meßcassette (RD-ER01)

(1) Überprüfungsverfahren

- Gleichzeitig die Tasten MODE, RESET und END drücken. Die Fehlerrate wird jetzt auf der Zähleranzeige der Anzeigeröhre angezeigt.
- Mit jedem Drücken der MODE-Taste wechselt die Anzeige, und zwar in der folgenden Reihenfolge.
 - Anzeige der Fehlerrate von Kopf A+B
 - (b) Anzeige der Fehlerrate von Kopf A
 - © Betriebsartanzeige für System-Steuereinheit und Laufwerk-Steuereinheit.
 - d Fehlercode-Anzeige für System-Steuereinheit und Laufwerk-Steuereinheit.
 - e Die a-Anzeige erscheint wieder.
- Wird die RESET-Taste gedrückt, erscheint wieder die normale Anzeige (A-TIME).

(2) Überprüfungsposten

1 Ist die Fehlerrate von Kopf A+B geringer als 90 × 10⁻⁴ (Zähleranzeige: 0090), ist keine Einstellung erforderlich. Ist die Fehlerrate höher als 90 × 10⁻⁴, die auf der folgenden Seite gezeigte Einstellung vornehmen.

2. Einstellung der Verstärkungsphase (PG-Phase)

Werkzeuge:

PG-Phasenabgleichcassette (RD-PG01)

Oszilloskop

♦ Einstellung:

VR201 so einstellen, daß das Zeitintervall zwischen der Anstiegsflanke des R3CP-Signals und der Anstiegsflanke der Wellenform des RPRF-Signals A eine Einstellzeit von $\pm 20~\mu sec.$ hat (Positionen von Testpunkt und Stellregler siehe Abb. 1-2.)

Die Einstellzeit ist der auf der RD-PG01- Cassette angegebene Wert. (Ca. 170 μ sec.)

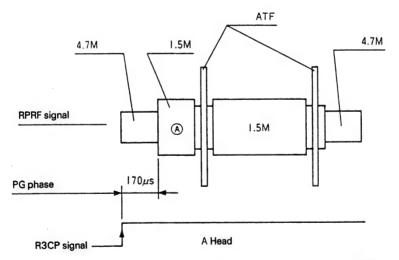
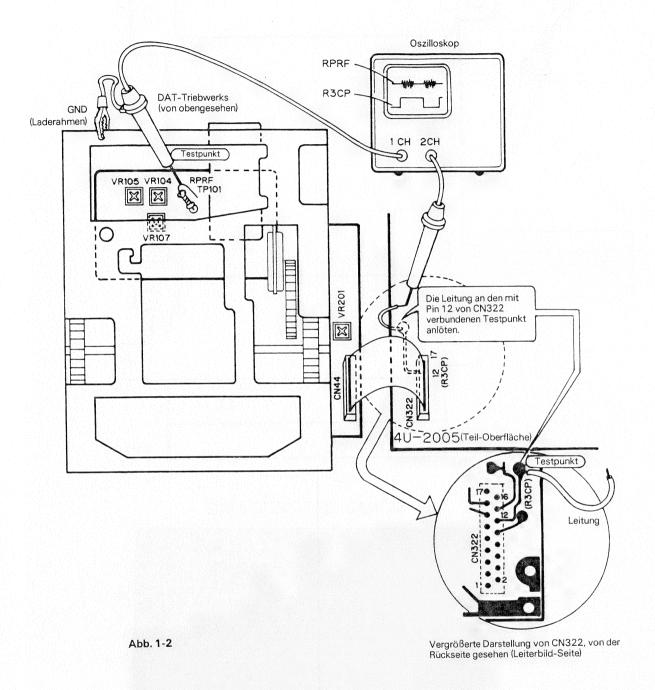


Abb. 1-1



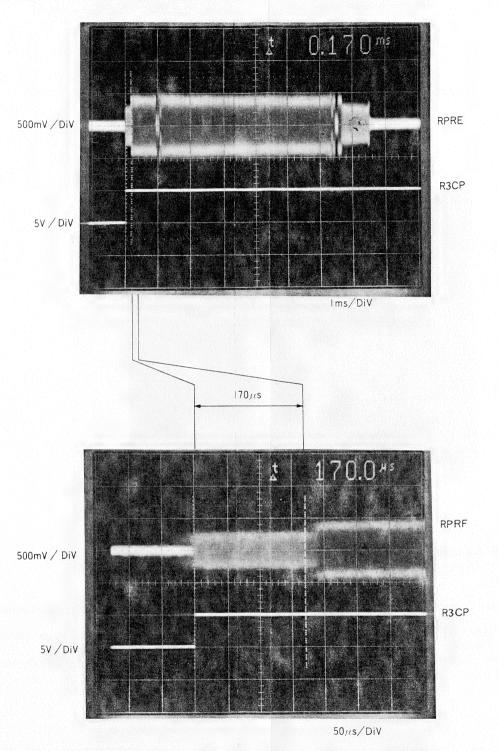


Abb. 1-3

3. Einstellung des ATF-Verstärkungsfaktors

♦ Werkzeuge: Fehlerrate-Meßcassette (RD-ER01) Oszilloskop

Einstellung:

(1) Die Fehlerrate-Meßcassette abspielen.

(2) VR107 so einstellen, daß der Wiedergabepegel von

Kopf A 1,4 \pm 0,2 V_{s.s}für das PILOT-Signal (130 kHz) beträgt. (Positionen von Testpunkt und Stellregler siehe Abb. 1-2 und 1-3.) Sicherstellen, daß der Unterschied des Pilotsignalpegels zwischen Kopf A und Kopf B innerhalb von \pm 200 mV liegt. (Siehe Abb. 3.)

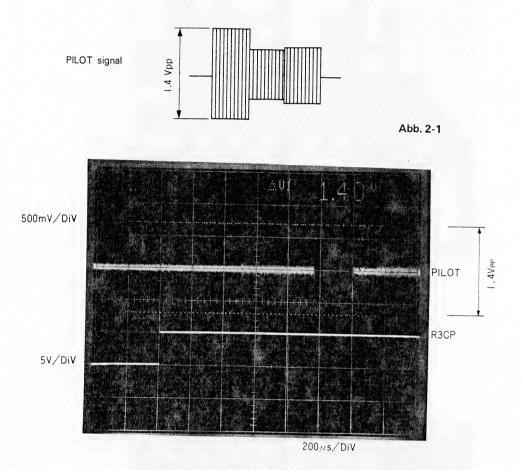


Abb. 2-2


4. Einstellung des HF-Aufnahmepegels

- ♦ Werkzeuge: Unbespielte Cassette (RD-RP32) Oszilloskop
- ♦ Einstellung:
 - (1) Auf einer unbespielten Cassette eine Aufnahme ohne Signal machen.
 - (2) Das Band bis zur Position der Aufnahme zurückspulen und die Aufnahme wiedergeben.
- (3) Sicherstellen, daß der Pilotpegel der Wiedergabe innerhalb von 1,4 ±0,2 V_{S-S} liegt. Liegt er außerhalb dieses


Bereichs, wie folgt vorgehen. Kopf A.... VR104

Kopf B.... VR105

- (4) Ist die Spannung höher als 1,6 V, den Stellregler im Uhrzeigersinn drehen (ca. 30°).
- (5) Ist die Spannung niedriger als 1,2 V, den Stellregler im Gegenuhrzeigersinn drehen (ca. 30°).
- (6) Nach Abschluß der Einstellung die Schritte (1), (2) und (3) noch einmal durchführen.

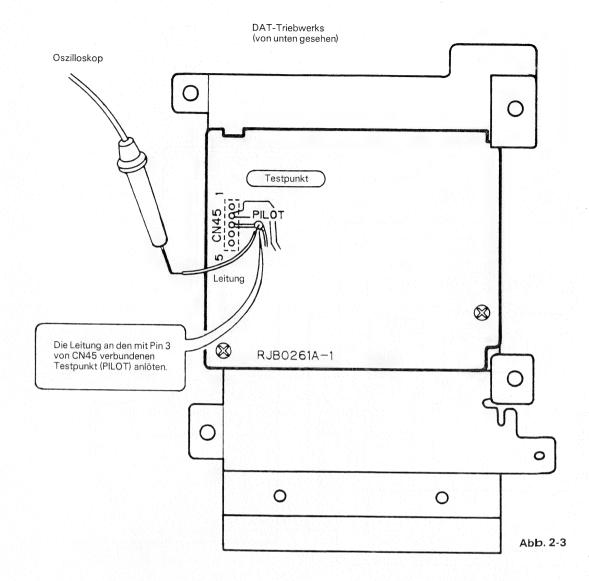

SIGNAL-ZEIT-BEZIEHUNG

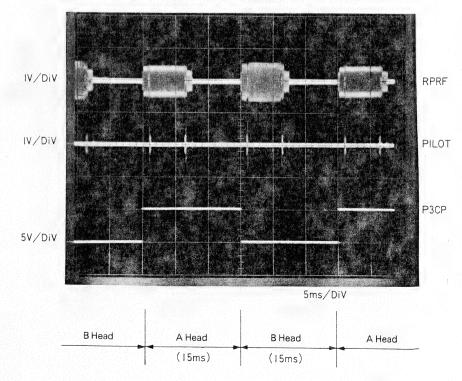

JUSTIERUNG DER ELEKTRISCHEN TEILE

[1] AD-Wandler Gleichspannungsoffset-**Einstellung**

1. Leuchtet der Pegelmesser, selbst wenn während Aufnahme oder Aufnahmebereitschaft kein Signal am Audio-Eingang anliegt, ist diese Einstellung vorzunehmen.

IC503.....R.KANAL MN6460


IC403.....L. KANAL
Pin von OFCLR-Anschluß ⑦ an +5 V anschließen (Position in der getrennten Leiterplatten-Beschreibung). Die

Einstellung ist einfach durchzuführen, da der Anzeigepegel des Pegelmessers hoch gestellt ist.

Den Stellregler so einstellen, daß die Pegelmesser-Anzeige auf dem niedrigsten Pegel (- 60 dB max.) steht.

R. KANAL VR501 L. KANAL VR401

AD-Wandler Gleichspannungsoffset-Einstellung

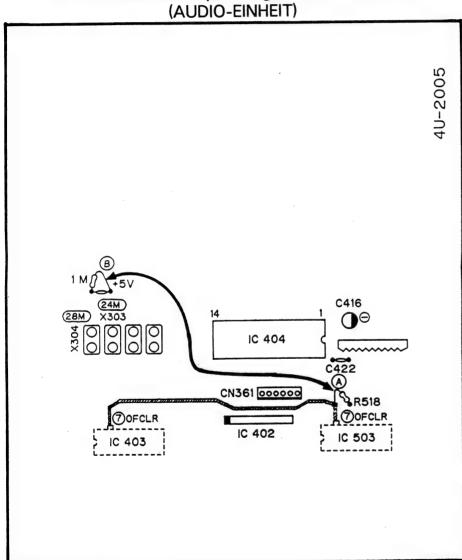

Punkte (A) und (B) verbinden

[2] AD-Wandler SLC-Einstellung


- 1. Diese Einstellung ist vorzunehmen, wenn der Verzerrungspegel bei der Wiedergabe zu hoch ist.
 - Den DAT-Ausgang mit dem Klirrfaktor-Meßgerät verbinden.
 - Das P. Nr. 2 (1 kHz, 0 dB) des Tonbandgeräts (EIAJ) für

die DAT-Gerät-Messung wiedergeben.

Den Regler so einstellen, daß sich der Gesamtklirrfaktor auf dem niedrigsten Pegel befindet.

R. KANAL... VR901 L. KANAL... VR801

DA-Wandler SCL-Einstellung (AUDIO-EINHEIT)

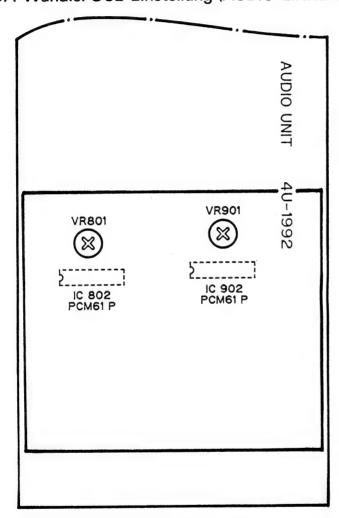

TEILELISTE DER 4U-1992 AUDIO-EINHEIT

- 1
IT
٧
V
/
٧
V
٧
V
,

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
C807	253 4442 909	CC45SL1H181JT	180 PF/50 V
C812	253 4443 908	CC45SL1H201JT	200 PF/50 V
C813	253 1122 905	CK45B1H682KT	0.0068 μF/50 V
C814	253 4537 995	CC45SL1H620JT	62 PF/50 V
C823, 825	253 1181 904	CK45F1H103ZT	0.01 μF/50 V
C826, 827	253 1181 001	CK45F1H103ZT	0.01 μF/50 V
C831	253 4446 905	CC45SL1H271JT	270 PF/50 V
C852	253 4444 907	CC45SL1H221JT	220 PF/50 V
C901	253 1181 904	CK45F1H103ZT	0.01 μF/50 V
C907	253 4442 909	CC45SL1H181JT	180 PF/50 V
C912	253 4443 908	CC45SL1H201JT	200 PF/50 V
C913	253 1122 905	CK45B1H682KT	0.0068 μF/50 V
C914	253 4537 995	CC45SL1H620JT	62 PF/50 V
C931	253 4446 905	CC45SL1H271JT	270 PF/50 V
C952	253 4444 907	CC45SL1H221JT	220 PF/50 V
		Film	
C811, 911	255 1221 909	CQ93M1H102KT	0.001 μF/50 V
		Elektrolyt	
C601, 602	254 4261 772	CE04W1H222MC	2200 μF/50 V
C603, 604	254 4261 921	CE04W1H101MT	100 μF/50 V
C605, 606	254 4259 739	CE04W1V682MC	6800 μF/35 V
C607, 608	254 4254 909	CE04W1C100MT	10 μF/16 V
C610	254 4261 918	CE04W1H470MT	47 μF/50 V
C611	254 4260 980	CE04W1H100MT	10 μF/50 V
C617, 658	254 4254 909	CE04W1C100MT	10 μF/16 V
C815, 816	254 4261 921	CE04W1H101MT	100 μF/50 V
C820	254 4254 954	CE04W1C221MT	220 μF/16 V
C821	254 4260 964	CE04W1H3R3MT	3.3 μF/50 V
C822, 824	254 4252 930	CE04W1A101MT	100 μF/10 V
C850, 851	254 4252 901	CE04W1A220MT	22 μF/10 V
C854, 855	254 4254 941	CE04W1C101MT	100 μF/16 V
C915, 916	254 4261 921	CE04W1H101MT	100 μF/50 V
C950, 951	254 4252 901	CE04W1A220MT	22 μF/10 V
ANDERE T	EILE		
T651	231 8060 002	PULSE TRANS	
JK651, 652	204 8356 002	1P PIN JACK	DIG. IN/OUT
JK801, 802	204 8357 001	2P PIN JACK	
JK803	204 8335 007	HEAD PHONE JACK	
PT651	269 0097 007		OPT. INPUT
PT652	269 0098 006	GP1F32T	OPT. OUTPUT
CN381		10P PH SIDE CN BASE	
CN441		4P CONN. BASE (KR-PI	4)
CN442	205 0323 049		
CN601	205 0343 090	9P CONN. BASE (KR-PI	
CN861	205 0343 058		
CN862	205 0343 032		
CN881	205 0343 06		H)
CN897	205 0623 01	BTK-S-CONN. BASE	
~899			
CN997	205 0622 013	BTK-P-CONN. BASE	
~999 W361	204 0305 00	6 6P PH-SAN CONN.	
		CORD	
W362		4 6P KR-DA CONN. COR	D
W363		5 4P SHIELD WIRE	1
W382		3 4P SHIELD WIRE	
W441	203 6313 00	2 4P PH-SAN CONN. CORD	
W442	203 6312 00	3 4P SHIELD WIRE	
W621		7 6-4P CONN. CORD	
W861	203 8278 00	6 5P PH-SAN CONN.	
		CORD	
W862		5 3P KR-DA CONN. COF	
W881		9 6P KR-DA CONN. COF	
W999	203 4579 01	3 3P DA-DA CONN. CO	KU

TEILELISTE DES 4U-1990 FRONTTEILS

TEILELISTE DER 4U-2046 LEITUNGSEINHEIT

I EILELIS I	E DES 40-	1990 FRONTIELL	.3
Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
IC350	262 1300 103	M50957	
IC351	499 0088 002	QH3031H0	R/C RECEIVER
TR350, 351	269 0047 905	DTA143EK-T96	
D350	276 0438 910	MA151A	
~356			
R350	247 0009 985	RM73B-103JT	10 k Ω
~353			
R355, 356	247 0012 927	RM73B-104JT	100 k Ω
R357	247 0008 960		3.3 k Ω
R358		RM73B-104JT	100 k Ω
R359	247 0008 960		3.3 k Ω
R360	247 0009 901		4.7 k Ω
R362	247 0012 927	RM73B-104JT	100 k Ω
~365			
C350		CE04W0J470M	47 μF/6.3 V
C351		CK73B1H103KT	0.01 μF/50 V
C352		CE04W1V330M	33 μF/35 V
C353		CK73B1H103KT	0.01 μF/50 V
C354, 355		CC73SL1H102JT	0.001 μF/50 V
C356, 359		CK73B1H103KT	0.01 μF/50 V
FL350	393 4095 008		FL TUBE
SW350	212 4699 900	TACT SWITCH	
~381			
SW382	212 4707 009		
XT350	399 0069 006		
CN322	205 0279 038		
CN331		5P PH SID. CONN. BASE	
CN362	205 0279 067	6P PH SID. CONN. BASE	

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
SW001 L001		POWER SWITCH LINE FILTER COIL	
C001	253 8014 702	CK45F2GAC103MC	0.01 μF/AC 400 V
	1	AC CORD WITH PLUG AC CORD WITH LABEL	Europa GB
	206 2061 001 445 0056 008		USA, Kanada
		POWER TRANS. (E2) POWER TRANS. (Eu)	Europa, GB USA, Kanada

TEILELISTE DER 4U-2005 SIGNAL/AUDIO-EINHEIT

Teilnr.			
. Cili II.		Teilname	Bemerkung .
RUPPE			
32 1298 00	8 MN66	24	
32 1301 00	5 HM62	256LPF10TE	
	i		
	1		
	1		
	-		
3 0226 00	3 M5220	OL	
32 1297 00	9 MN64	60	
		· ·	
	1		
	- 1		
	1		
	4 V06PF	3102	1 kΩ
			0.01
			0.01 μF/50 V 0.01 μF/50 V
			$0.01 \ \mu\text{F}/50 \ \text{V}$
			0.01 μF/50 V
			10 PF/50 V
53 4535 94	2 CC45	SL1H040DT	4 PF/50 V
53 4535 92	26 CC45	SL1H02OCT	4 PF/50 V
	i i		0.001 μF/50 V
			3 PF/50 V
			15 PF/50 V 0.01 μF/50 V
23 1101 30	J4 CK451	F1H10321	0.01 μ/30 ν
53 1181 90	04 CK45	F1H103ZT	0.01 μF/50 V
			0.022 μF/50 V
53 4538 9	23 CC45	SL1H82OJT	82 PF/50 V
	ľ		330 PF/50 V
			220 PF/50 V
			100 PF/50 V
			0.022 μF/50 V 0.01 μF/50 V
			0.01 μF/50 V
			0.01 μF/50 V
			0.022 μF/50 V
			0.01 μF/50 V
253 1181 0	14 CK45	F1H223Z	0.022 μF/50 V
			680 PF/50 V
			0.0018 μF/50 V
			100 PF/50 V
			0.01 μF/50 V 0.01 μF/50 V
253 1181 9 253 1180 9		B1H102KT	0.001 μF/50 V
253 1160 9 253 4538 9	1	SL1H101JT	100 PF/50 V
253 4 330 3 253 1181 9	1	F1H103ZT	0.01 μF/50 V
		SSL1H681JT	680PF/50V
253 4456 9	00 0040		
253 4456 9 253 1115 9	09 CC45	5B1H182KT	0.0018 μF/50\
253 4456 9 253 1115 9 253 4538 9	09 CC45	SSL1H101JT	0.0018 μF/50\ 100PF/50V
253 4456 9 253 1115 9 253 4538 9 253 1181 9	09 CC45 49 CC45 04 CK45	5SL1H101JT 5B1H103KT	0.0018 μF/50\ 100PF/50V 0.01 μF/50V
253 4456 9 253 1115 9 253 4538 9 253 1181 9 253 1181 9	09 CC45 49 CC45 04 CK45 04 CK45	5SL1H101JT 5B1H103KT 5B1H103KT	0.0018 μF/50\ 100PF/50V 0.01 μF/50V 0.01 μF/50V
253 4456 9 253 1115 9 253 4538 9 253 1181 9	09 CC45 49 CC45 04 CK45 04 CK45 21 CK45	5SL1H101JT 5B1H103KT	0.0018 μF/50\ 100PF/50V 0.01 μF/50V
	22 0591 00 22 1358 00 23 1358 00 23 1358 00 23 0714 00 23 0591 00 23 0226 00 23 1297 00 23 1378 00 23 1297 00 23 1378 00 23 1397 90 25 1390 0020 90 27 0020 90 27 0039 90 28 0039 90 28 0039 90 28 0039 90 28 0039 90 28 0039 90 28 1181 90 28 118	22 0591 007 HD74H 22 1358 003 MN122 23 0591 007 HD74H 23 0714 007 M5233 23 0714 007 M5233 23 0226 003 M5223 25 1378 009 SM58 25 1378 009 SM58 25 1297 009 MN64 25 1378 901 ZSC10 25 0020 906 DTC1 27 0248 901 ZSC10 25 0020 906 DTC1 25 0030 0020	Miliar M

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
		Elektrolyt	
C303	254 4250 929	CE04W0J101MT	100 μF/6.3V
C305	254 4254 925	CE04W1C330MT	33 μ F/16V
C308	254 4250 903	CE04W0J330MT	33 μ /6.3V
C360	254 4250 903	CE04W0J330MT	33 μ F/6.3V
C362	254 4250 903	CE04W0J330MT	33 μ F/6.3V
C401	254 4254 925	CE04W1C330MT	33 μ F/16V
C405	254 4250 929	CE04W0J101MT	100 μ F/6.3V
C406	254 4254 912	CE04W1C220MT	22 μF/16V
C408	254 4260 977	CE04W1H4R7MT	4.7 μ F/50V
C410	254 4250 929	CE04W0J101MT	100 μF/6.3V
C412	254 4254 912	CE04W1C220MT	22 μF/16V
C414	254 4250 932	CE04W0J221MT	220 μF/6.3V
C416	254 4250 932	CE04W0J221MT	220 μF/6.3V
C418	254 4250 929	CE04W0J101MT	100 μF/6.3V
C420	254 4254 912	CE04W1C220MT	22 μF/16V
C424	254 4250 932	CE04W0J221MT	220 μF/6.3V
C427	254 4250 929	CE04W0J101MT	100 <i>μ</i> F/6.3V
C501	254 4254 925	CE04W1C330MT	33 μF/16V
C505	254 4250 929	CE04W0J101MT	100 <i>μ</i> F/6.3V
C506	254 4354 912	CE04W1C220MT	22 μF/16V
C508	254 4260 977	CE04W1H4R7MT	4.7 μF/50V
C510	254 4250 929	CE04W0J101MT	100 μF/6.3V
C512	254 4254 912	CE04W1C220MT	22 μF/16V
C514	254 4250 932	CE04W0J221MT	220 μF/6.3V
C518	254 4250 929	CE04W0J101MT	100 μF/6.3V
ANDERE TE	ILE	_	
XT301	399 0110 010		
XT302	399 0110 023	1	
XT303	399 0110 036	1	
XT304	399 0110 049		
XT305	399 0095 001		
L351	235 0080 202		
CN321	205 0627 004		
CN322	205 0491 023		
CN361	205 0343 061		
CN363, 382	205 0343 045	4P CON. BASE (KR-PH)	


TEILELISTE DER AUSEINANDERGEZOGENEN DARSTELLUNG


			EINANDERGEZOG	D
R	ef. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
•	1	411 0934 101	CHASSIS	
•	2	105 0884 107	BACK PANEL BOTTOM COVER	
●I	4	105 0900 104	FOOT ASS'Y	
●	5	338 0128 104	DAT MECHA, UNIT	RD-E001-JOL
•	6	473 8036 009	SPECIAL SCREW	115-2001 002
•	7	461 0390 038	RUBBER SHEET	
À	8	206 2002 031	AC CORD WITH PLUG	Europa
<u> </u>	1/1000	206 2024 006	AC CORD WITH LABEL	GB
$\overline{\Lambda}$		206 2061 001	AC CORD	USA, Kanada
Λ	9	445 0056 008	CORD BUSH	
	10	113 1067 238	P. SW. LEVER ASS'Y	
\odot	11	415 0335 029	P.W.B. SUPPORT	
	12	113 0753 006	SLIDE KNOB	
	13	112 0485 009	VOL. KNOB (B)	
•	14	144 1969 013	FRONT PANEL	
•	15	146 1146 117	SUB PANEL ASS'Y TRAP DOOR	
•	16 17	144 1955 014 401 0161 210	HINGE (R)	
•	18	122 0165 009	HIMERON SHEET	
۳	19	401 0162 219	HINGE (L)	
	20	471 9020 018	SPECIAL SCREW	
	21	435 0113 009	LATCH (Y3Y18)	
	22	113 1344 210	OPEN CLOSE KNOB	Europa, GB
		113 1344 223	OPEN CLOSE KNOB	USA, Kanada
	23	113 1223 027	SERIES KNOB (12)	
	24	113 1223 030	SERIES KNOB (11)	
	25	113 1224 149	FUNCTION KNOB	Europa, GB
		113 1224 152	FUNCTION KNOB	USA, Kanada
	26	113 1299 019	MANUAL SEARCH KNOB	1
	27	113 1316 112	PAUSE KNOB	Europa, GB
	20	113 1316 125	PAUSE KNOB	USA, Kanada Europa, GB
	28	112 0625 018 112 0625 021	INPUT KNOB ASS'Y	USA, Kanada
•	29	146 1115 119	LOADER SUB PANEL	Europa, GB
•	23	146 1115 122	LOADER SUB PANEL	USA, Kanada
•	30	144 1970 112	LOADER PANEL	
•	31	412 2882 005	TOP PLATE	
•	32	122 0181 009	SOUND RUBBER	
•	33	102 0404 212	TOP COVER	
•	34	129 0155 104	RUBBER SHEET	
	35	146 0772 003	TOP COVER WASHER	
	36	412 3168 003	GUIDE BRACKET	Europa, GB
	37	100 0100 005	DUDDED OF ICHION	
A	38	462 0106 005 212 4697 009	en la composition de la composition della compos	
\triangle	39 40	204 8335 007		
	41	211 0652 003	1	INPUT VOL.
•	42	4U-2046	LINE UNIT	
•	43	4U-2005	SIG./AUDIO UNIT	
•	44-1	4U-1992	AUDIO UNIT	
•	44-2		POWER/ID UNIT	
•	46~49	4U-1990	PANEL UNIT	
	50	473 7002 021		SCREW
	51	473 7508 017		SCREW
	52	473 7500 015		SCREW
	54	473 7018 002		SCREW
A	55 61	471 3303 016 233 5835 003	AND AND THE PROPERTY OF THE PR	Europa, GB
<u> </u>	, 61	233 5836 003		USA, Kanada
7:7	62	204 8357 001		COT, Ranada
	63	204 8357 001		
	64	269 0097 007		OPT. INPUT
	65	269 0098 006		OPT. OUTPUT
	66		INPUT SELECTOR	
}			SWITCH	1
			SWITCH	
	67		BALANCE VOL. HEADPHONE VOL.	


-	Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
	69	212 4707 009	SLIDE SWITCH	
	70	393 4094 008	F1P7BLM7	FL TUBE
	71	499 0088 002	QH3031H0	REMOTE
				SENSOR
	75	417 0410 102	RADIATOR	
	78	143 0568 001	FILTER	
	79	473 8007 025	3 ×8 CAP SCREW	


TEILELISTE DER VERPACKUNG UND ZUBEHÖR


Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
	504 0092 060	STYLEN PAPER	(AC CORD)
	505 0131 050	CABINET COVER	
	503 0794 006	CUSHION	
	501 1454 006	CARTON CASE	
	505 0038 030	POLY COVER	(ACCESSORIES)
	204 8121 004	2P PIN CORD	
	511 1994 000	INST MANUAL (E2)	Europa, GB
	511 2015 001	SPANISH INST.	nur bei Europa
		MANUAL	
	511 1995 009	INST. MANUAL (Eu)	USA, Kanada
	499 0155 003	RC-409	

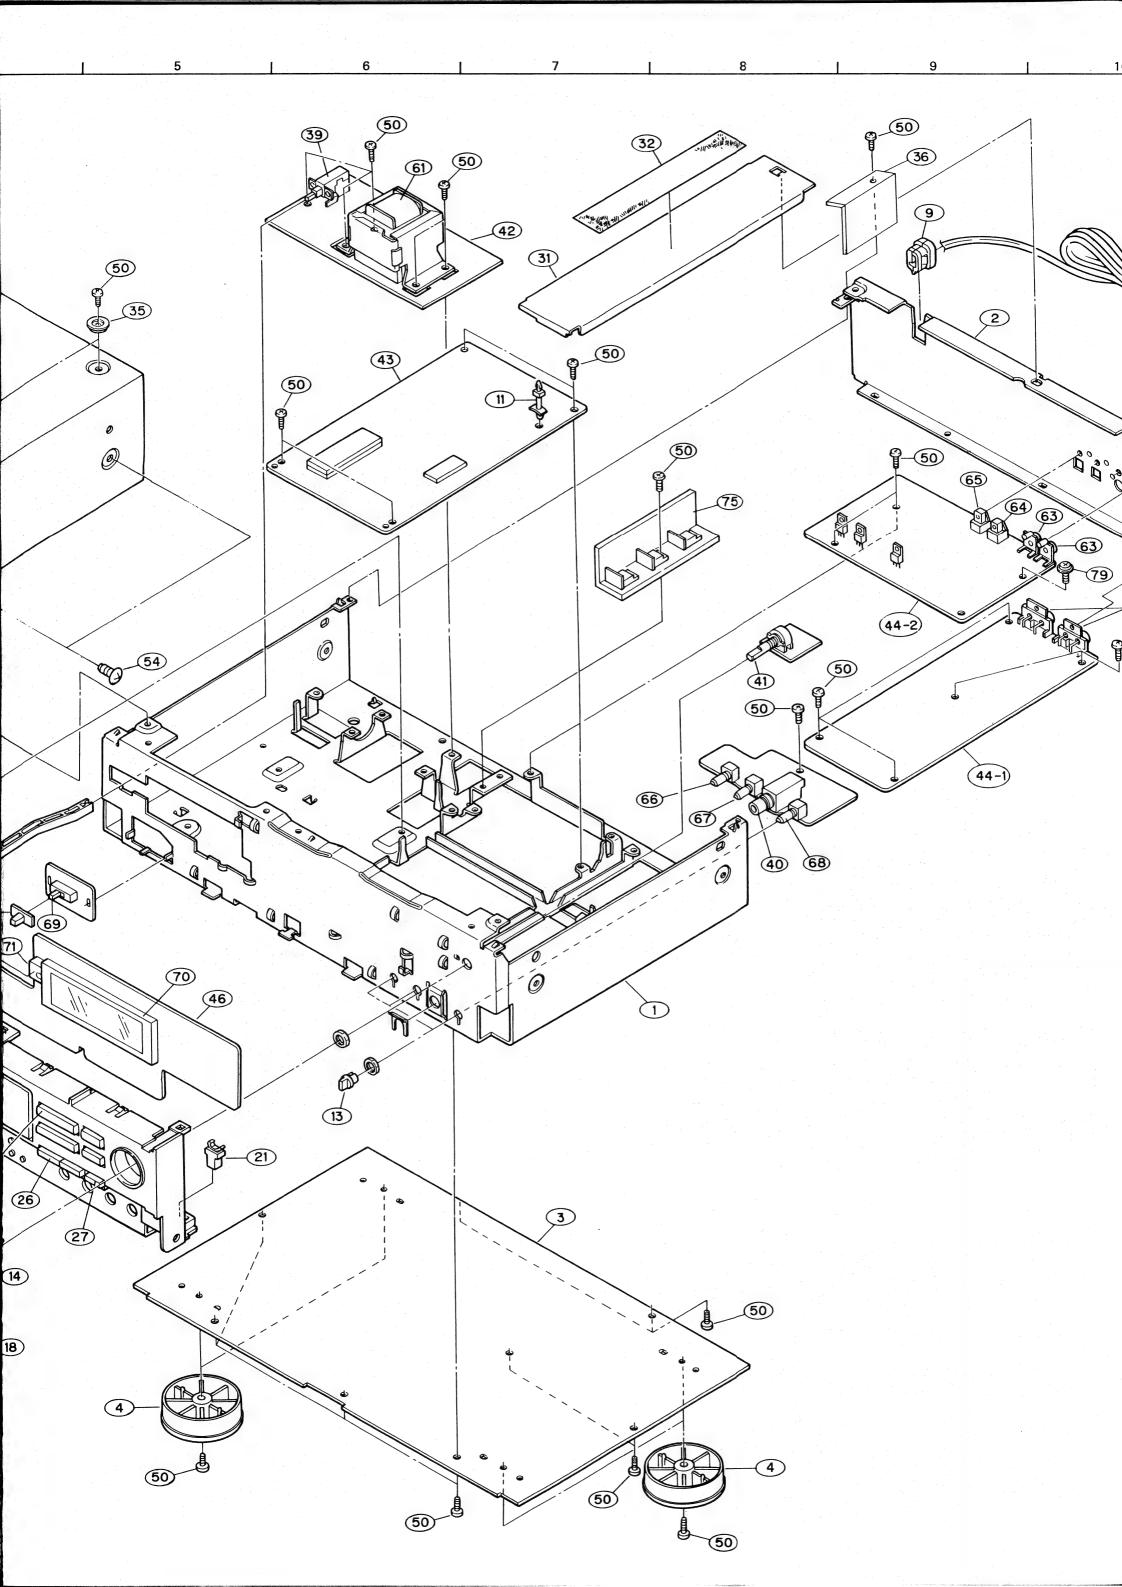

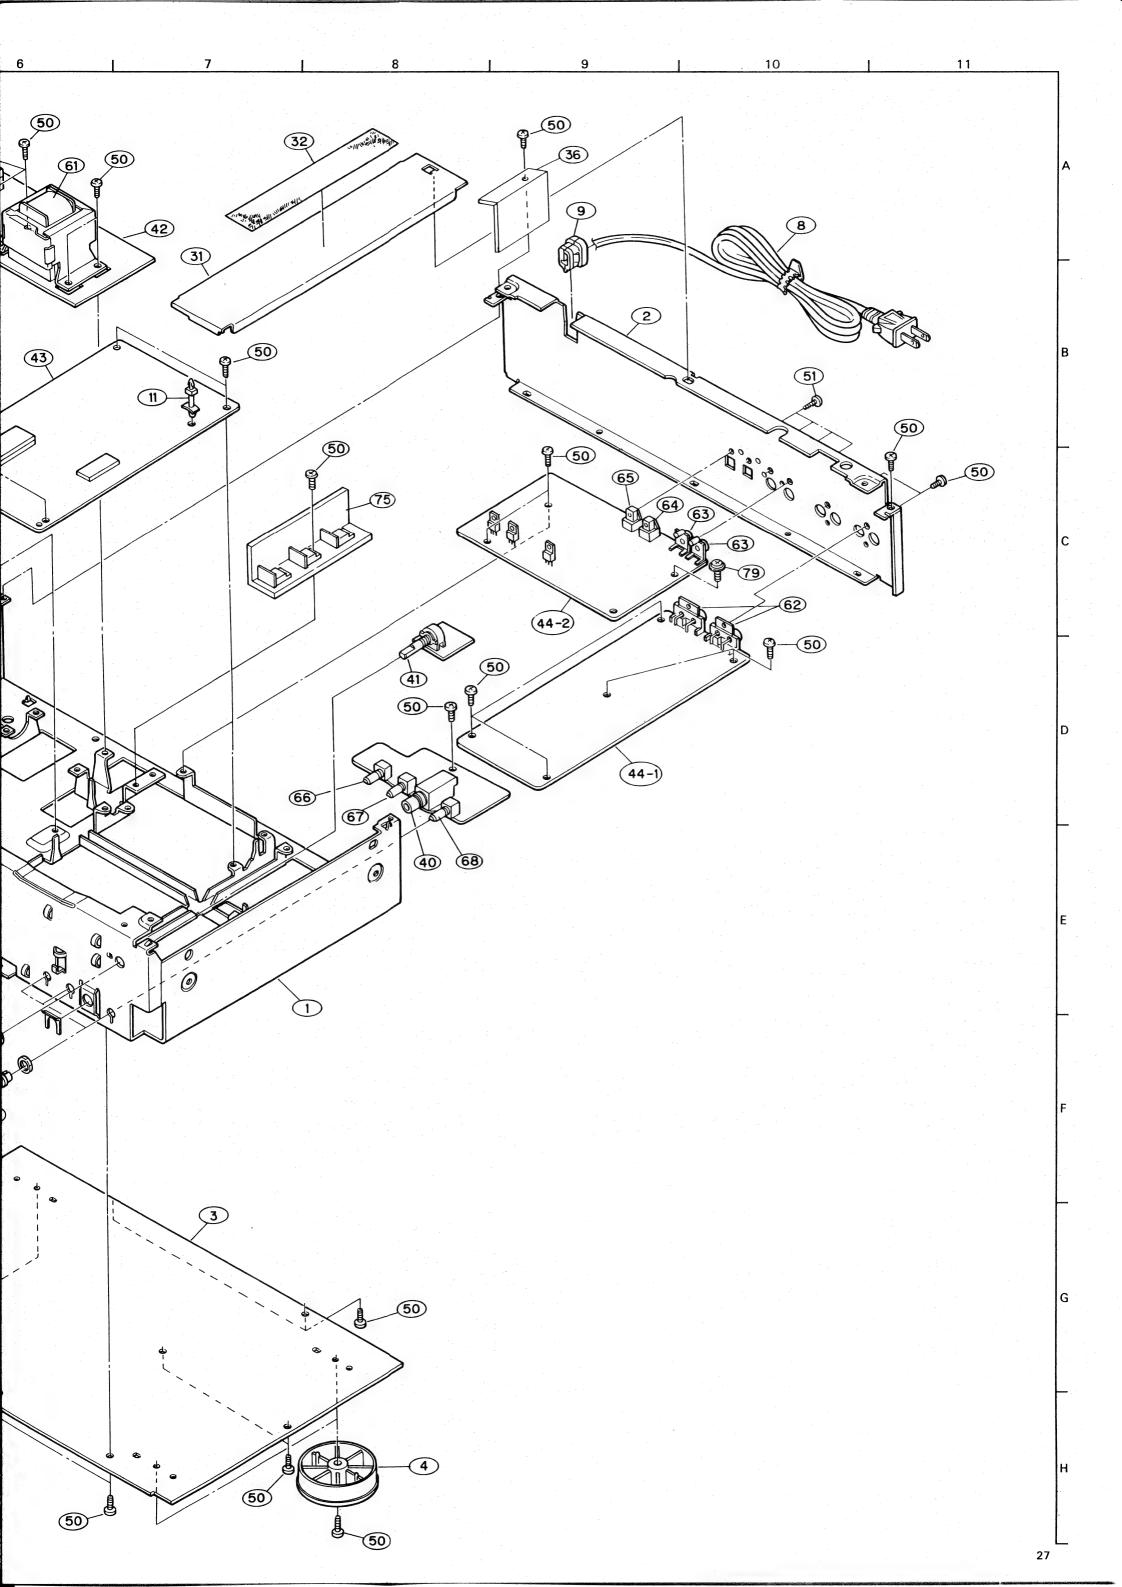

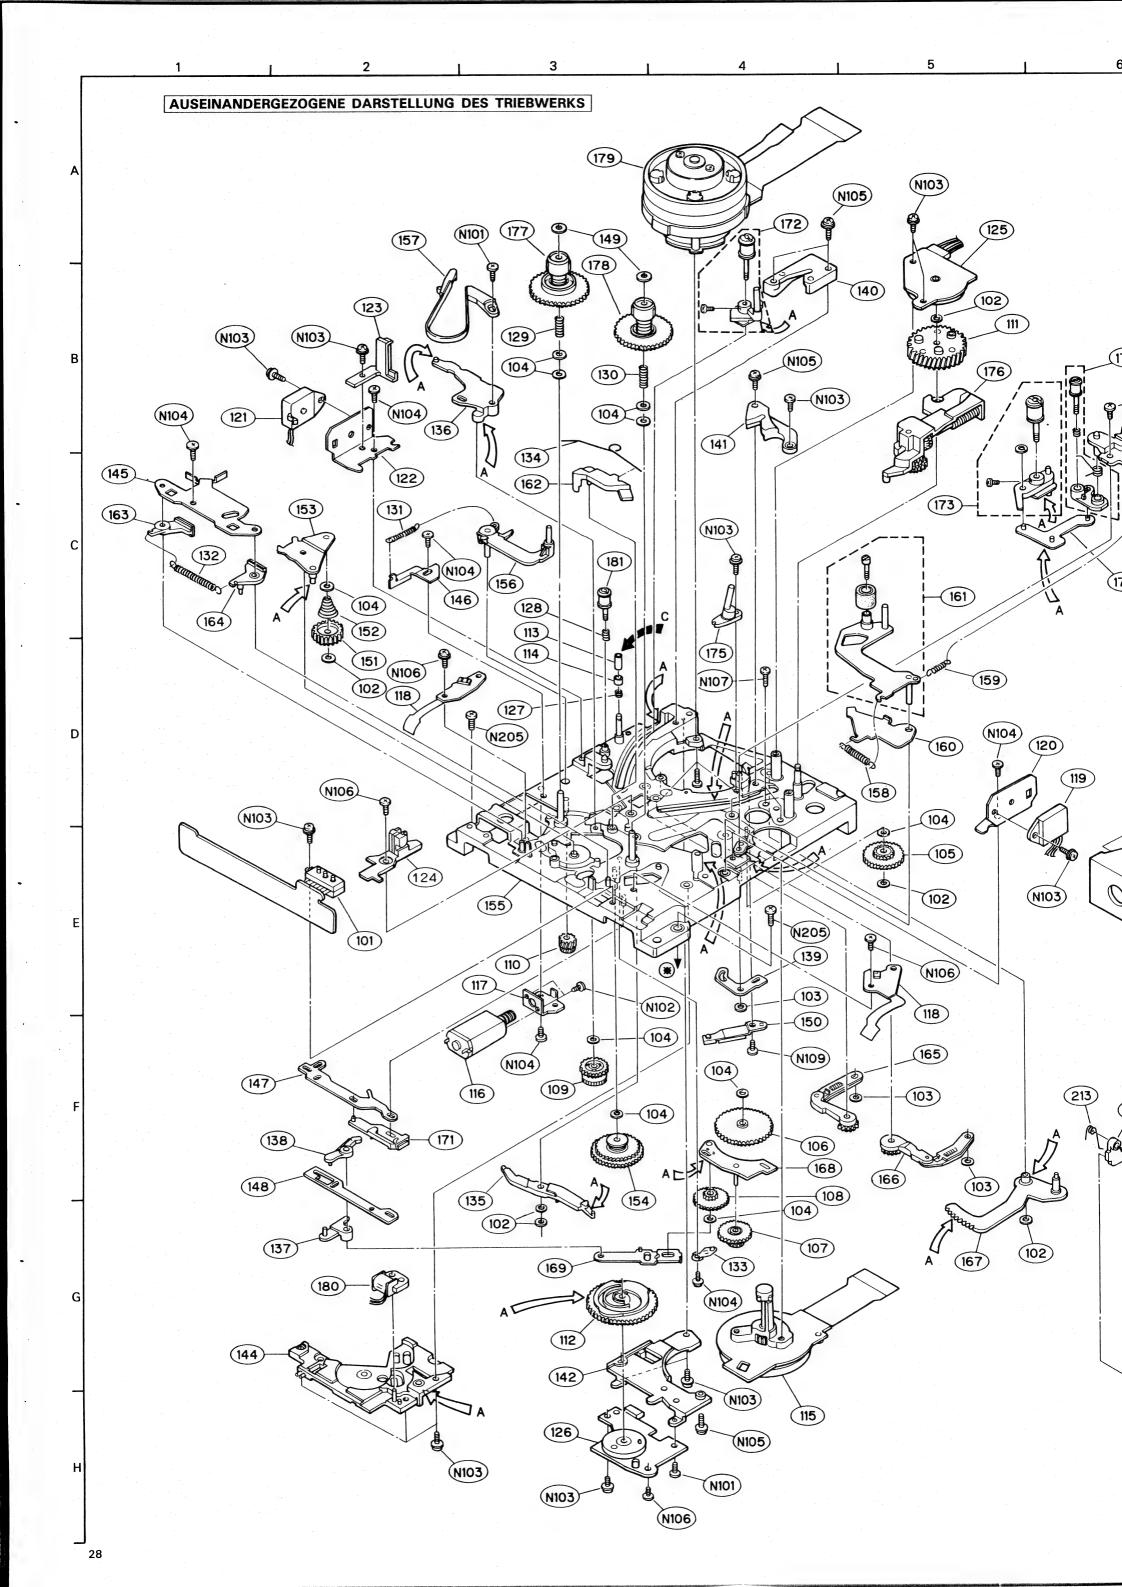

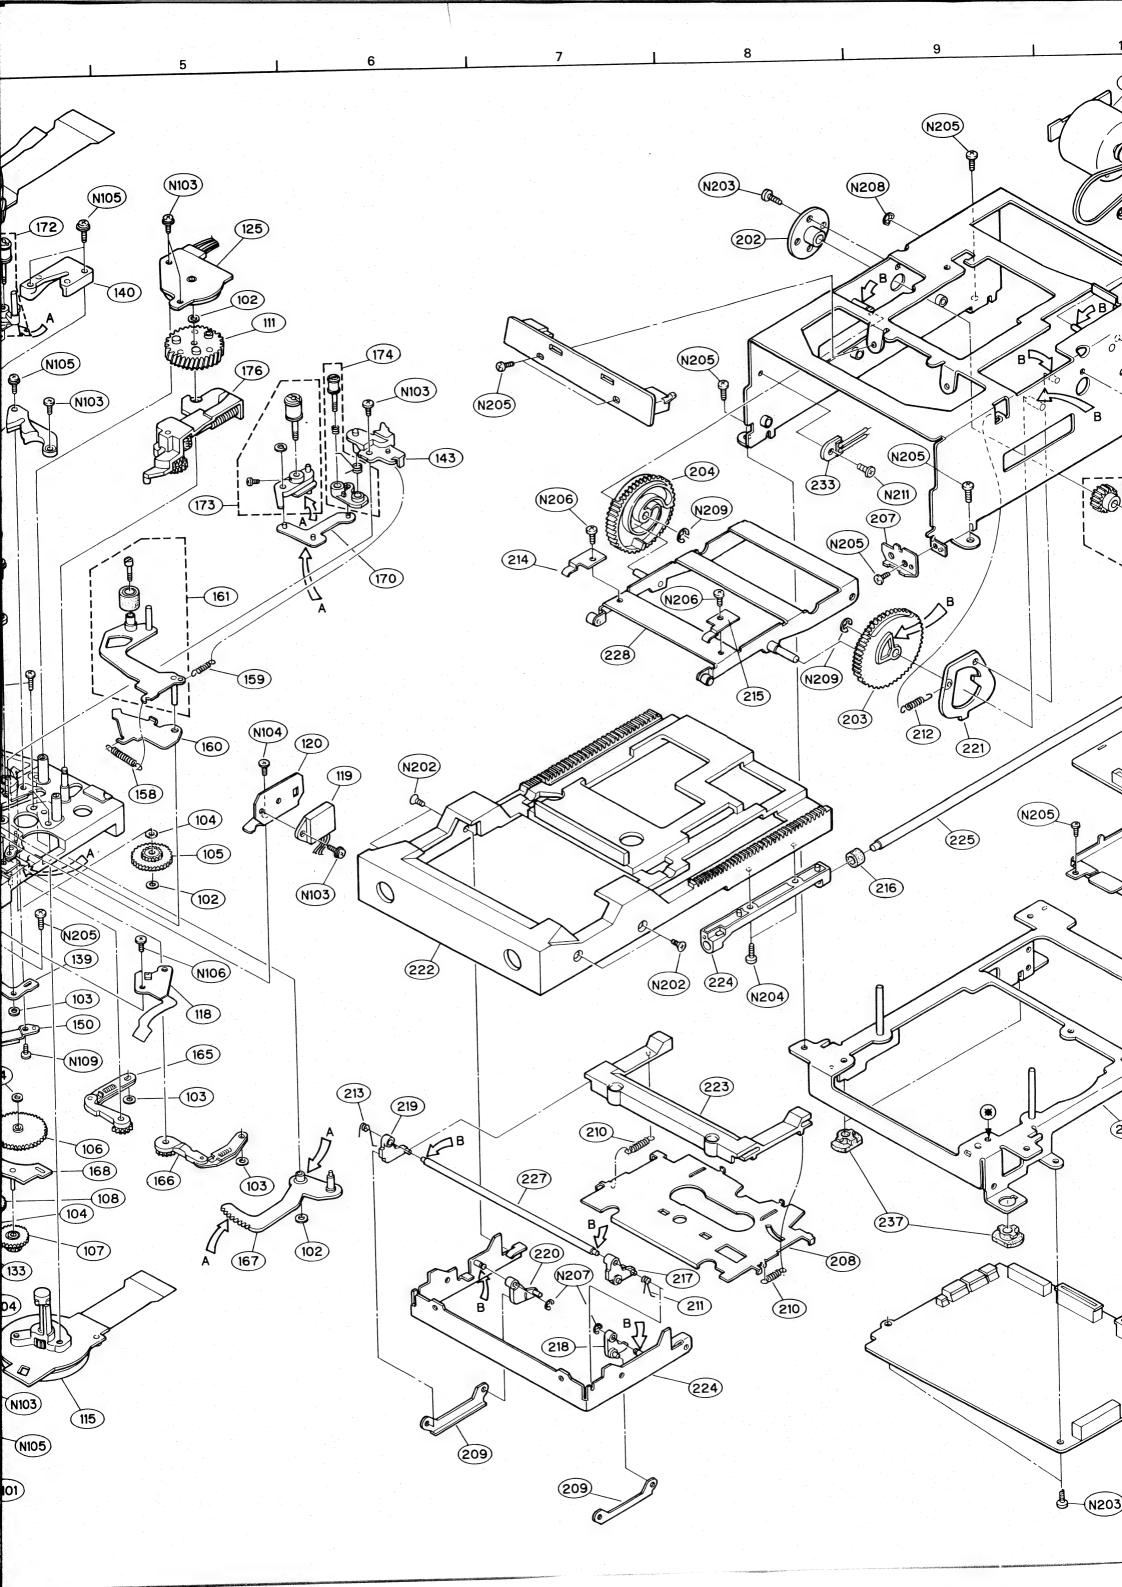

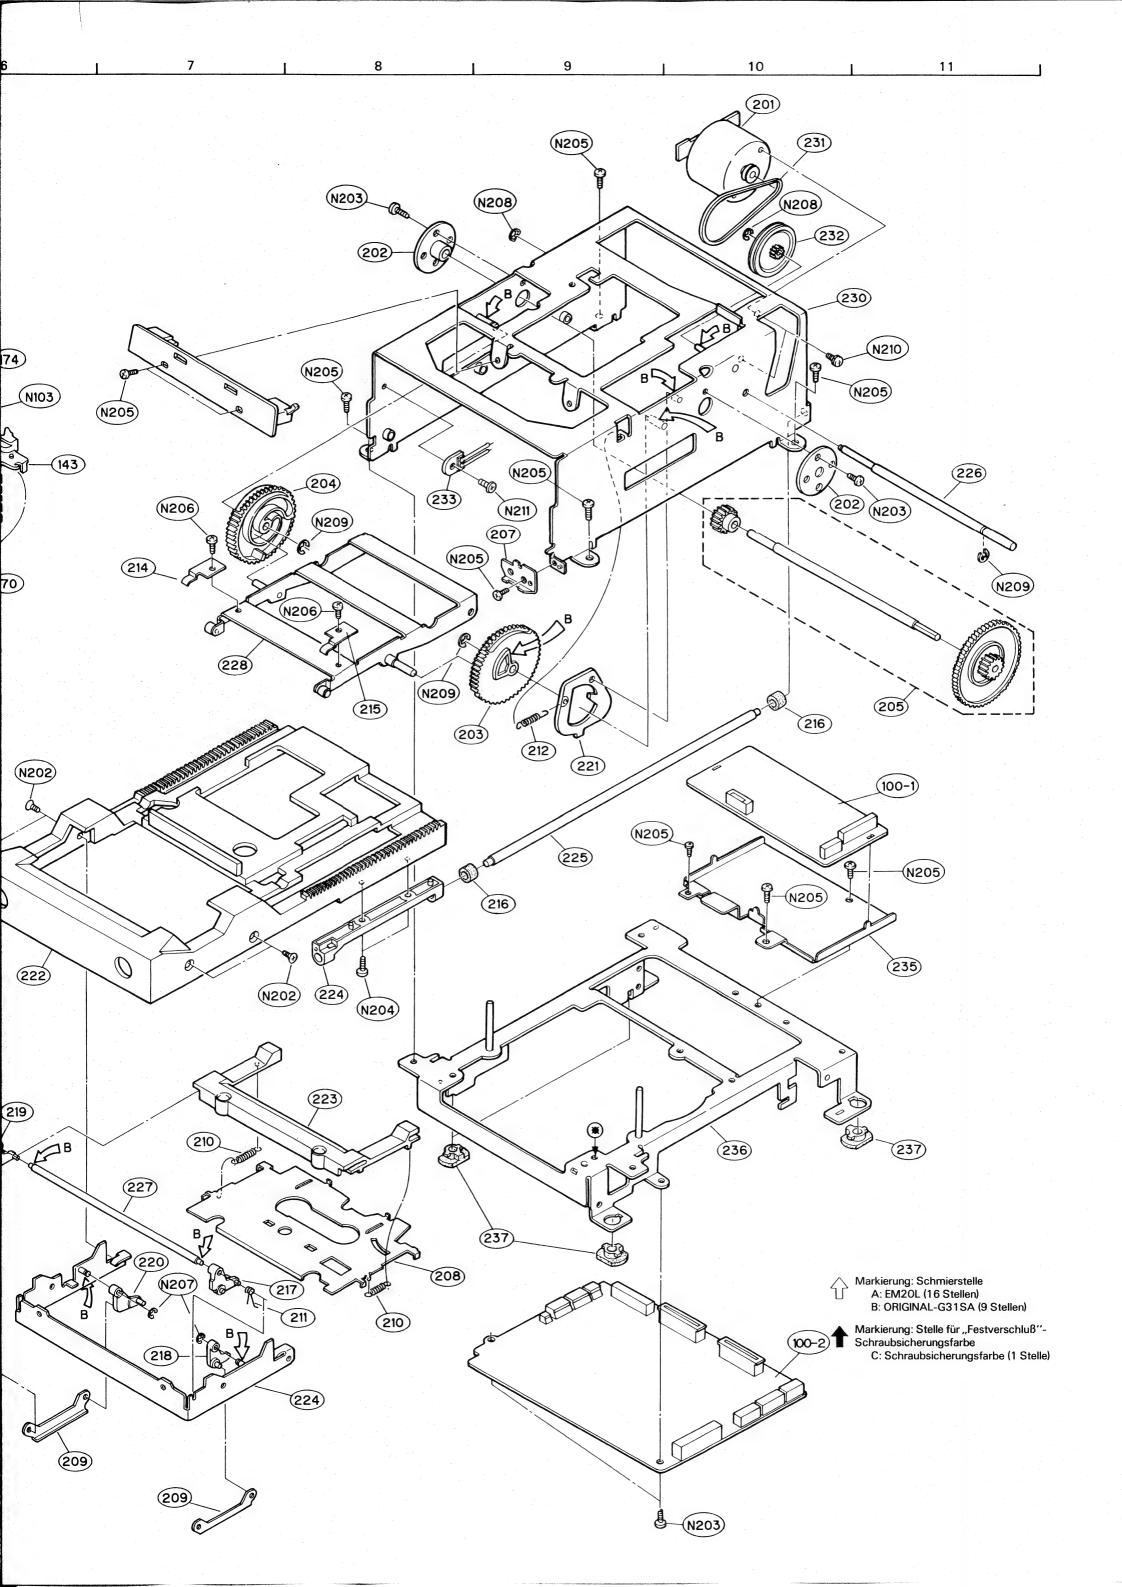

TEILELISTE DER AUSEINANDERGEZOGENEN DARSTELLUNG DES TRIEBWERKS


100-2 101 934 6005 003 CASSI 102 934 6005 100 WASH 103 934 6005 126 WASH 105 934 6005 207 MAIN 106 934 6005 210 MAIN 107 934 6005 304 IDLER 108 934 6005 301 IDLER 109 934 6005 301 IDLER 110 934 6005 508 MODE 111 934 6005 605 LOAD 112 934 6005 809 FIX PO 113 934 6005 809 FIX PO 114 934 6006 906 FIX PO 115 934 6006 002 CAPS 116 934 6006 002 CAPS 117 934 6006 002 CAPS 118 934 6006 303 RELA' 119 934 6006 400 END S 119 934 6006 504 END S 110 934 6006 504 END S 112 934 6006 604 END S 115 934 6006 604 END S 116 934 6006 905 IDLER 120 934 6006 604 END S 121 934 6006 604 END S 122 934 6006 905 IDLER 125 934 6006 905 IDLER 126 934 6007 001 FIX PO 127 934 6007 001 FIX PO 128 934 6007 001 FIX PO 129 934 6007 001 FIX PO 120 934 6007 001 FIX PO 121 934 6007 001 FIX PO 122 934 6007 001 FIX PO 123 934 6007 001 FIX PO 124 934 6007 001 FIX PO 125 934 6007 001 FIX PO 136 934 6007 001 FIX PO 137 934 6007 001 FIX PO 138 934 6007 001 FIX PO 139 934 6007 001 FIX PO 130 934 6007 001 FIX PO 131 934 6007 001 FIX PO 132 934 6007 001 FIX PO 133 934 6007 001 FIX PO 134 934 6007 001 FIX PO 135 934 6007 001 FIX PO 136 934 6007 001 FIX PO 137 934 6008 905 IDLE 138 934 6007 001 FIX PO 139 934 6007 001 FIX PO 130 934 6007 001 FIX PO 131 934 6007 001 FIX PO 132 934 6007 001 FIX PO 133 934 6007 001 FIX PO 134 934 6007 001 FIX PO 135 934 6007 001 FIX PO 136 934 6007 001 FIX PO 137 934 6008 000 FIX PO 138 934 6008 000 FIX PO 139 934 6008 000 FIX PO 139 934 6008 000 FIX PO 130 934 6008 000 FIX PO 131 934 6008 000 FIX PO 132 934 6008 000 FIX PO 133 934 6008 000 FIX PO 134 934 6008 000 FIX PO 135 934 6008 000 FIX PO 136 934 6008 000 FIX PO 137 934 6008 000 FIX PO 138 934 6008 000 FIX PO 139 934 6008 000 FIX PO 139 934 6008 000 FIX PO 130 934 6008 000 FIX PO 131 934 600	M.B. ASS'Y O P.W.B. ASS'Y SETTE SWITCH HER HER HER HER I GEAR A I GEAR B R GEAR P R GEAR F NTER GEAR E RELAY GEAR O CAM E CAM OST OST FLANGE STAN UNIT ASS'Y IE MOTOR ASS'Y IE MOTOR SUPPORT AY P.W.B. SENSOR SENSOR	Ref. Nr. 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181	934 6010 603 934 6010 700 934 6010 807 934 6010 904 934 6011 107 934 6011 204 934 6011 301 934 6011 408 934 6011 505 934 6011 602 934 6011 709 934 6011 806 934 6012 009 934 6012 106 934 6012 203	PRESSURE LINK PINCH ROLLER ARM ASS'Y BT. LEVER ASS'Y S. BLAKE ASS'Y T. BLAKE ASS'Y S. LOAD ARM ASS'Y T. LOAD ARM ASS'Y T. LOAD LEVER ASS'Y PF. IDLER ASS'Y PF. CHANGE LEVER ASS'Y PF. CHANGE LEVER ASS'Y PLUNGER LINK ASS'Y PLUNGER LINK ASS'Y T. POST ROLLER ASS'Y T. GUIDE ROLLER ASS'Y T. GUIDE ROLLER ASS'Y T. INCLINED BASE ASS'Y LOAD HOLDER ASS'Y S. REEL ASS'Y	
100-1 100-2 101 100-2 101 100-2 101 103 102 103 104 105 105 106 107 106 108 107 109 108 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109	W.B. ASS'Y O P.W.B. ASS'Y SETTE SWITCH HER HER HER HER I GEAR A I GEAR B R GEAR P R GEAR F NTER GEAR E RELAY GEAR O CAM E CAM OST OST FLANGE STAN UNIT ASS'Y IE MOTOR ASS'Y IE MOTOR SUPPORT AY P.W.B. SENSOR SENSOR ANGLE SENSOR SENSOR ANGLE DPENER LED ASS'Y	161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181	934 6010 409 934 6010 506 934 6010 603 934 6010 700 934 6010 904 934 6011 107 934 6011 204 934 6011 301 934 6011 505 934 6011 709 934 6011 806 934 6011 903 934 6011 903 934 6012 009 934 6012 106	PRESSURE LINK PINCH ROLLER ARM ASS'Y BT. LEVER ASS'Y S. BLAKE ASS'Y T. BLAKE ASS'Y S. LOAD ARM ASS'Y T. LOAD ARM ASS'Y T. LOAD LEVER ASS'Y PF. IDLER ASS'Y PF. CHANGE LEVER ASS'Y PF. CHANGE LEVER ASS'Y PLUNGER LINK ASS'Y PLUNGER LINK ASS'Y T. POST ROLLER ASS'Y T. GUIDE ROLLER ASS'Y T. GUIDE ROLLER ASS'Y T. INCLINED BASE ASS'Y LOAD HOLDER ASS'Y S. REEL ASS'Y	
100-2 101 102 103 102 103 104 103 104 105 105 106 107 106 107 107 108 108 10934 1005 101 107 10934 1005 101 107 10934 1005 101 1007 1008 1007 1009 1008 1010 1009 1009 1009 1009 1009	O P.W.B. ASS'Y SETTE SWITCH HER HER HER HER I GEAR A I GEAR B R GEAR P R GEAR F NTER GEAR E RELAY GEAR O CAM E CAM OST OST FLANGE STAN UNIT ASS'Y NE MOTOR SUPPORT LY P.W.B. SENSOR SENSOR ANGLE SENSOR SENSOR ANGLE DPENER LED ASS'Y	162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181	934 6010 506 934 6010 603 934 6010 700 934 6010 807 934 6011 904 934 6011 107 934 6011 204 934 6011 301 934 6011 408 934 6011 505 934 6011 709 934 6011 806 934 6011 903 934 6012 009 934 6012 106 934 6012 203	ASS'Y BT. LEVER ASS'Y S. BLAKE ASS'Y T. BLAKE ASS'Y S. LOAD ARM ASS'Y T. LOAD ARM ASS'Y T. LOAD LEVER ASS'Y PF. IDLER ASS'Y PF. CHANGE LEVER ASS'Y GUIDE LINK ASS'Y PLUNGER LINK ASS'Y S. POST ROLLER ASS'Y T. POST ROLLER ASS'Y T. GUIDE ROLLER ASS'Y T. INCLINED BASE ASS'Y LOAD HOLDER ASS'Y S. REEL ASS'Y	
101 934 6005 003 CASSI 102 934 6005 100 WASH 103 934 6005 113 WASH 104 934 6005 126 WASH 105 934 6005 207 MAIN 106 934 6005 210 MAIN 107 934 6005 304 IDLER 108 934 6005 301 IDLER 109 934 6005 508 MODE 110 934 6005 508 MODE 111 934 6005 605 LOAD 112 934 6005 809 FIX PC 113 934 6005 809 FIX PC 115 934 6006 002 CAPS 116 934 6006 002 CAPS 117 934 6006 002 CAPS 118 934 6006 303 119 934 6006 504 END S 119 934 6006 504 END S 120 934 6006 604 END S 121 934 6006 604 END S 122 934 6006 604 END S 123 934 6006 604 END S 124 934 6006 808 END L 125 934 6006 905 LOAD 126 934 6006 905 LOAD 127 934 6007 001 FIX PC 128 934 6007 001 FIX PC 128 934 6007 001 FIX PC 130 934 6007 001 FIX PC 131 934 6007 001 FIX PC 132 934 6007 001 FIX PC 133 934 6007 001 FIX PC 134 934 6007 001 FIX PC 135 934 6007 001 FIX PC 136 934 6007 001 FIX PC 137 934 6007 001 FIX PC 138 934 6007 001 FIX PC 139 934 6007 001 FIX PC 130 934 6007 001 FIX PC 131 934 6007 001 FIX PC 132 934 6007 001 FIX PC 133 934 6007 001 FIX PC 134 934 6007 001 FIX PC 135 934 6007 001 FIX PC 136 934 6007 001 FIX PC 137 934 6007 001 FIX PC 138 934 6007 001 FIX PC 139 934 6007 001 FIX PC 130 934 6007 001 FIX PC 131 934 6007 001 FIX PC 132 934 6007 001 FIX PC 133 934 6007 001 FIX PC 134 934 6007 001 FIX PC 135 934 6007 001 FIX PC 136 934 6007 001 FIX PC 137 934 6008 000 S. BL 138 934 6008 000 S. BL 139 934 6008 000 S. BL 130 934 6008 000 S. BL 131 934 6008 000 S. BL 132 934 6008 000 S. BL 133 934 6008 000 S. BL 134 934 6008 000 S. BL 135 934 6008 000 S. BL 136 934 6008 000 S. BL 137 934 6008 000 S. BL 139 934 6008 000 S. BL 140 934 6008 000 S. BL 141 934 6008 806 IDLE	SETTE SWITCH HER HER HER HER I GEAR A I GEAR B R GEAR F NTER GEAR E RELAY GEAR O CAM E CAM OST OST FLANGE STAN UNIT ASS'Y IVE MOTOR SUPPORT LY P.W.B. SENSOR SENSOR ANGLE SENSOR SENSOR ANGLE DPENER LED ASS'Y	163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181	934 6010 603 934 6010 700 934 6010 807 934 6010 904 934 6011 107 934 6011 204 934 6011 301 934 6011 408 934 6011 505 934 6011 602 934 6011 709 934 6011 806 934 6012 009 934 6012 106 934 6012 203	BT. LEVER ASS'Y S. BLAKE ASS'Y T. BLAKE ASS'Y S. LOAD ARM ASS'Y T. LOAD ARM ASS'Y T. LOAD LEVER ASS'Y PF. IDLER ASS'Y PF. CHANGE LEVER ASS'Y GUIDE LINK ASS'Y PLUNGER LINK ASS'Y S. POST ROLLER ASS'Y T. POST ROLLER ASS'Y T. GUIDE ROLLER ASS'Y T. INCLINED BASE ASS'Y LOAD HOLDER ASS'Y S. REEL ASS'Y	
102 934 6005 100 WASH 103 934 6005 113 WASH 104 934 6005 126 WASH 105 934 6005 207 MAIN 106 934 6005 207 MAIN 107 934 6005 304 IDLER 108 934 6005 301 IDLER 109 934 6005 508 MODE 110 934 6005 508 MODE 111 934 6005 605 LOAD 112 934 6005 809 FIX PO 113 934 6005 809 FIX PO 114 934 6006 002 CAPS 115 934 6006 002 CAPS 116 934 6006 002 CAPS 117 934 6006 002 CAPS 118 934 6006 303 119 934 6006 504 END S 119 934 6006 504 END S 120 934 6006 604 END S 121 934 6006 604 END S 122 934 6006 604 END S 123 934 6006 905 LOAD 124 934 6006 808 END S 125 934 6006 905 LOAD 126 934 6007 001 FIX PO 128 934 6007 108 SIDE 129 934 6007 108 SIDE 129 934 6007 001 FIX PO 130 934 6007 700 BT.S 131 934 6007 700 BT.S 132 934 6007 700 BT.S 133 934 6007 700 BT.S 134 934 6007 904 TENS 135 934 6007 904 TENS 136 934 6007 904 TENS 137 934 6008 000 S.BL 137 934 6008 000 S.BL 139 934 6008 001 S.S.T 130 934 6008 001 S.S.T 131 934 6008 001 S.S.T 132 934 6008 807 PINC 133 934 6008 807 PINC 134 934 6008 808 IDLE 144 934 6008 806 IDLE	HER HER HER HER HER I GEAR A I GEAR B R GEAR P R GEAR F NTER GEAR D CAM E CAM OST OST FLANGE STAN UNIT ASS'Y DE MOTOR ASS'Y DE MOTOR SUPPORT LY P.W.B. SENSOR SENSOR ANGLE SENSOR SENSOR ANGLE DPENER LED ASS'Y	163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181	934 6010 603 934 6010 700 934 6010 807 934 6010 904 934 6011 107 934 6011 204 934 6011 301 934 6011 408 934 6011 505 934 6011 602 934 6011 709 934 6011 806 934 6012 009 934 6012 106 934 6012 203	S. BLAKE ASS'Y T. BLAKE ASS'Y S. LOAD ARM ASS'Y S. LOAD ARM ASS'Y T. LOAD LEVER ASS'Y PF. IDLER ASS'Y PF. CHANGE LEVER ASS'Y GUIDE LINK ASS'Y PLUNGER LINK ASS'Y S. POST ROLLER ASS'Y T. POST ROLLER ASS'Y T. GUIDE ROLLER ASS'Y T. INCLINED BASE ASS'Y LOAD HOLDER ASS'Y S. REEL ASS'Y	
103	HER I GEAR A I GEAR B R GEAR P R GEAR F NTER GEAR D CAM E CAM OST OST FLANGE STAN UNIT ASS'Y DE MOTOR SUPPORT LY P.W.B. SENSOR SENSOR ANGLE SENSOR ANGLE DPENER LED ASS'Y	164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181	934 6010 700 934 6010 807 934 6010 904 934 6011 107 934 6011 204 934 6011 301 934 6011 408 934 6011 505 934 6011 709 934 6011 806 934 6011 903 934 6012 009 934 6012 106 934 6012 203	T. BLAKE ASS'Y S. LOAD ARM ASS'Y T. LOAD ARM ASS'Y LOAD LEVER ASS'Y PF. IDLER ASS'Y PF. CHANGE LEVER ASS'Y GUIDE LINK ASS'Y PLUNGER LINK ASS'Y S. POST ROLLER ASS'Y T. POST ROLLER ASS'Y T. GUIDE ROLLER ASS'Y T. INCLINED BASE ASS'Y LOAD HOLDER ASS'Y S. REEL ASS'Y	
104 934 6005 126 WASH 105 934 6005 207 MAIN 106 934 6005 210 MAIN 107 934 6005 304 IDLER 108 934 6005 317 IDLER 109 934 6005 508 MODE 110 934 6005 508 MODE 111 934 6005 605 LOAD 112 934 6005 809 FIX PO 113 934 6005 809 FIX PO 114 934 6006 002 CAPS 115 934 6006 002 CAPS 116 934 6006 002 CAPS 117 934 6006 303 119 934 6006 303 119 934 6006 504 END S 120 934 6006 504 END S 121 934 6006 604 END S 122 934 6006 604 END S 123 934 6006 701 LID O 124 934 6006 808 END S 125 934 6006 905 LOAD 126 934 6006 905 LOAD 127 934 6007 001 FIX PO 128 934 6007 108 SIDE 129 934 6007 001 FIX PO 128 934 6007 001 FIX PO 128 934 6007 001 FIX PO 129 934 6007 001 FIX PO 130 934 6007 001 FIX PO 131 934 6007 001 FIX PO 132 934 6007 001 FIX PO 133 934 6007 001 FIX PO 134 934 6007 700 BT.S 135 934 6007 700 BT.S 136 934 6007 904 TENS 137 934 6007 904 TENS 138 934 6007 904 TENS 139 934 6008 000 S.BL 131 934 6008 000 S.BL 133 934 6008 000 S.BL 134 934 6008 000 S.BL 137 934 6008 000 S.BL 138 934 6008 000 S.BL 139 934 6008 000 S.BL 140 934 6008 505 LOAD 141 934 6008 505 LOAD 142 934 6008 505 LOAD 143 934 6008 505 LOAD 144 934 6008 505 LOAD 145 934 6008 806 IDLE	I GEAR A I GEAR B R GEAR P R GEAR F NTER GEAR E RELAY GEAR D CAM E CAM OST OST FLANGE STAN UNIT ASS'Y DE MOTOR SUPPORT LY P.W.B. SENSOR SENSOR ANGLE SENSOR SENSOR ANGLE DPENER LED ASS'Y	165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181	934 6010 807 934 6010 904 934 6011 107 934 6011 204 934 6011 301 934 6011 408 934 6011 505 934 6011 602 934 6011 709 934 6011 903 934 6012 009 934 6012 106 934 6012 203	S. LOAD ARM ASS'Y T. LOAD ARM ASS'Y LOAD LEVER ASS'Y PF. IDLER ASS'Y PF. CHANGE LEVER ASS'Y GUIDE LINK ASS'Y PLUNGER LINK ASS'Y S. POST ROLLER ASS'Y T. POST ROLLER ASS'Y T. GUIDE ROLLER ASS'Y T. INCLINED BASE ASS'Y LOAD HOLDER ASS'Y S. REEL ASS'Y	
106 934 6005 210 MAIN 1016 107 934 6005 304 1016 108 934 6005 304 1016 109 934 6005 508 1010 110 934 6005 508 111 934 6005 605 112 934 6005 809 114 934 6006 905 115 934 6006 109 117 934 6006 206 MODE 118 934 6006 206 MODE 118 934 6006 400 120 934 6006 504 121 934 6006 504 121 934 6006 604 122 934 6006 604 123 934 6006 604 1010 124 934 6006 808 1010 125 934 6006 905 126 934 6006 905 126 934 6007 108 127 934 6007 108 128 934 6007 108 129 934 6007 205 S. RE 130 934 6007 205 S. RE 131 934 6007 409 150 132 934 6007 700 150 132 934 6007 700 150 132 934 6007 700 150 133 934 6007 700 135 934 6007 700 135 934 6007 700 135 934 6007 904 150 138 934 6007 904 150 138 934 6007 904 150 138 934 6008 905 138 139 934 6008 905 138 139 934 6008 905 138 139 934 6008 905 138 134 934 6008 907 700 138 934 6008 907 700 138 934 6008 907 700 138 934 6008 907 700 138 934 6008 907 700 138 934 6008 907 700 138 934 6008 907 700 138 934 6008 907 700 141 934 6008 408 T. ST 142 934 6008 505 LOA 143 934 6008 709 MODE 145 934 6008 602 GUILL 144 934 6008 602 GUILL 144 934 6008 709 MODE 145 934 6008 709 MODE 145 934 6008 806 IDLE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	GEAR B GEAR P GEAR F NTER GEAR E RELAY GEAR D CAM E CAM OST OST FLANGE STAN UNIT ASS'Y DE MOTOR ASS'Y DE MOTOR SUPPORT LY P.W.B. SENSOR SENSOR ANGLE SENSOR SENSOR ANGLE DPENER LED ASS'Y	166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181	934 6010 904 934 6011 000 934 6011 107 934 6011 204 934 6011 301 934 6011 408 934 6011 505 934 6011 709 934 6011 806 934 6011 903 934 6012 009 934 6012 106 934 6012 203	T. LOAD ARM ASS'Y LOAD LEVER ASS'Y PF. IDLER ASS'Y PF. CHANGE LEVER ASS'Y GUIDE LINK ASS'Y PLUNGER LINK ASS'Y S. POST ROLLER ASS'Y T. POST ROLLER ASS'Y T. GUIDE ROLLER ASS'Y T. INCLINED BASE ASS'Y LOAD HOLDER ASS'Y S. REEL ASS'Y	
107 934 6005 304 IDLER 108 934 6005 317 109 934 6005 401 110 934 6005 508 111 934 6005 605 112 934 6005 702 113 934 6005 809 114 934 6006 906 115 934 6006 002 116 934 6006 109 117 934 6006 206 118 934 6006 206 119 934 6006 504 120 934 6006 504 121 934 6006 504 121 934 6006 604 122 934 6006 604 123 934 6006 604 124 934 6006 604 125 934 6006 905 126 934 6006 905 127 934 6006 905 128 934 6007 108 129 934 6007 108 129 934 6007 205 130 934 6007 205 131 934 6007 205 132 934 6007 700 133 934 6007 603 134 934 6007 603 134 934 6007 904 135 934 6007 904 137 934 6007 904 138 934 6007 904 139 934 6008 000 138 934 6008 000 138 934 6008 000 139 934 6008 000 141 934 6008 602 142 934 6008 602 143 934 6008 602 144 934 6008 602 145 934 6008 602 144 934 6008 602 144 934 6008 602 144 934 6008 709 10LER 10LE 10LE 10LE 10LE 10LE 10LE 10LE 10LE	R GEAR P R GEAR F NTER GEAR E RELAY GEAR D CAM E CAM OST OST FLANGE STAN UNIT ASS'Y DE MOTOR ASS'Y DE MOTOR SUPPORT AY P.W.B. SENSOR SENSOR ANGLE SENSOR ANGLE DPENER LED ASS'Y	167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181	934 6011 000 934 6011 107 934 6011 204 934 6011 301 934 6011 408 934 6011 505 934 6011 709 934 6011 806 934 6011 903 934 6012 009 934 6012 106 934 6012 203	LOAD LEVER ASS'Y PF. IDLER ASS'Y PF. CHANGE LEVER ASS'Y GUIDE LINK ASS'Y PLUNGER LINK ASS'Y S. POST ROLLER ASS'Y T. POST ROLLER ASS'Y T. GUIDE ROLLER ASS'Y T. INCLINED BASE ASS'Y LOAD HOLDER ASS'Y S. REEL ASS'Y	
108 934 6005 317 IDLER 109 934 6005 401 110 934 6005 508 111 934 6005 605 112 934 6005 702 113 934 6005 809 114 934 6006 906 115 934 6006 002 116 934 6006 002 116 934 6006 002 117 934 6006 206 118 934 6006 303 119 934 6006 400 120 934 6006 504 121 934 6006 604 122 934 6006 604 123 934 6006 604 124 934 6006 808 125 934 6006 905 126 934 6006 905 126 934 6007 01 128 934 6007 01 128 934 6007 01 129 934 6007 205 130 934 6007 205 131 934 6007 001 128 934 6007 001 129 934 6007 001 131 934 6007 001 132 934 6007 001 133 934 6007 001 134 934 6007 001 135 934 6007 001 136 934 6007 001 137 934 6007 001 138 934 6007 904 137 934 6008 000 138 934 6007 904 137 934 6008 000 138 934 6008 000 139 934 6008 000 131 934 6008 000 132 934 6008 000 133 934 6008 000 134 934 6008 000 135 934 6008 000 136 934 6008 000 137 934 6008 000 138 934 6008 000 139 934 6008 000 141 934 6008 602 144 934 6008 709 145 934 6008 709 145	R GEAR F NTER GEAR E RELAY GEAR D CAM E CAM OST OST FLANGE STAN UNIT ASS'Y DE MOTOR ASS'Y DE MOTOR SUPPORT AY P.W.B. SENSOR SENSOR ANGLE SENSOR ANGLE DPENER LED ASS'Y	168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181	934 6011 107 934 6011 204 934 6011 301 934 6011 408 934 6011 505 934 6011 709 934 6011 806 934 6011 903 934 6012 009 934 6012 106 934 6012 203	PF. IDLER ASS'Y PF. CHANGE LEVER ASS'Y GUIDE LINK ASS'Y PLUNGER LINK ASS'Y S. POST ROLLER ASS'Y T. POST ROLLER ASS'Y T. GUIDE ROLLER ASS'Y T. INCLINED BASE ASS'Y LOAD HOLDER ASS'Y S. REEL ASS'Y	
109 934 6005 401 COUNT 934 6005 508 MODE 111 934 6005 508 MODE 112 934 6005 605 LOAD 112 934 6005 809 FIX PO CAPS 115 934 6006 002 CAPS 115 934 6006 109 MODE 117 934 6006 206 MODE 118 934 6006 400 END 5 119 934 6006 604 END 5 120 934 6006 604 END 5 121 934 6006 604 END 5 122 934 6006 604 END 5 124 934 6006 808 END 125 934 6006 905 LOAD 124 934 6006 905 LOAD 125 934 6007 108 SIDE 126 934 6007 108 SIDE 127 934 6007 205 S. RE 130 934 6007 205 S. RE 130 934 6007 302 T. RE 131 934 6007 409 TENS 132 934 6007 603 RF. IC 133 934 6007 700 BT. S. RE 133 934 6007 700 BT. S. RE 134 934 6007 904 TENS 135 934 6007 904 TENS 136 934 6007 904 TENS 137 934 6008 000 S. BL 137 934 6008 000 S. BL 139 934 6008 000 S. BL 140 934 6008 408 T. T. BL 142 934 6008 408 T. T. BL 142 934 6008 505 LOAD 144 934 6008 505 LOAD 145 934 6008 505 LOAD 144 934 6008 505 LOAD 144 934 6008 602 GUIL 144 934 6008 709 MODE 145 934 6008 806 IDLE	NTER GEAR E RELAY GEAR D CAM E CAM OST OST FLANGE STAN UNIT ASS'Y DE MOTOR ASS'Y DE MOTOR SUPPORT AY P.W.B. SENSOR SENSOR ANGLE SENSOR ANGLE DPENER LED ASS'Y	169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181	934 6011 204 934 6011 301 934 6011 408 934 6011 505 934 6011 602 934 6011 709 934 6011 903 934 6012 009 934 6012 106 934 6012 203	PF. CHANGE LEVER ASS'Y GUIDE LINK ASS'Y PLUNGER LINK ASS'Y S. POST ROLLER ASS'Y T. POST ROLLER ASS'Y T. GUIDE ROLLER ASS'Y T. INCLINED BASE ASS'Y LOAD HOLDER ASS'Y S. REEL ASS'Y	
110 934 6005 508 MODE 111 934 6005 605 112 934 6005 702 113 934 6005 809 114 934 6006 906 115 934 6006 002 116 934 6006 109 117 934 6006 206 118 934 6006 303 119 934 6006 400 120 934 6006 604 121 934 6006 604 122 934 6006 604 123 934 6006 604 124 934 6006 808 115 934 6006 905 116 934 6007 001 117 934 6007 001 118 934 6007 001 119 934 6007 001 110 0 110 0 1110 0 1110 0 1111 0 111 0 1111 0 1111 0 1111 0 1111 0 1111 0 111	E RELAY GEAR D CAM E CAM OST OST FLANGE STAN UNIT ASS'Y DE MOTOR ASS'Y DE MOTOR SUPPORT AY P.W.B. SENSOR SENSOR ANGLE SENSOR ANGLE DPENER LED ASS'Y	170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181	934 6011 301 934 6011 408 934 6011 505 934 6011 602 934 6011 709 934 6011 806 934 6011 903 934 6012 009 934 6012 106 934 6012 203	ASS'Y GUIDE LINK ASS'Y PLUNGER LINK ASS'Y S. POST ROLLER ASS'Y T. POST ROLLER ASS'Y T. GUIDE ROLLER ASS'Y T. INCLINED BASE ASS'Y LOAD HOLDER ASS'Y S. REEL ASS'Y	
111 934 6005 605 LOAD 112 934 6005 702 MODE 113 934 6005 809 FIX PO 114 934 6005 906 FIX PO 115 934 6006 002 CAPS 116 934 6006 109 MODE 117 934 6006 206 MODE 118 934 6006 303 RELAY 119 934 6006 400 END S 120 934 6006 504 END S 121 934 6006 604 END S 122 934 6006 604 END S 123 934 6006 905 LID O 124 934 6006 905 LOAD 125 934 6006 905 LOAD 126 934 6006 905 MOD 127 934 6007 001 FIX PO 128 934 6007 001 FIX PO 129 934 6007 001 FIX PO 130 934 6007 001 FIX PO 131 934 6007 002 T. RE 133 934 6007 506 BLAK	C CAM E CAM OST OST FLANGE STAN UNIT ASS'Y DE MOTOR ASS'Y DE MOTOR SUPPORT LY P.W.B. SENSOR SENSOR ANGLE SENSOR ANGLE DENSOR ANGLE DENSOR LED ASS'Y	171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181	934 6011 408 934 6011 505 934 6011 602 934 6011 709 934 6011 806 934 6011 903 934 6012 009 934 6012 106 934 6012 203	GUIDE LINK ASS'Y PLUNGER LINK ASS'Y S. POST ROLLER ASS'Y T. POST ROLLER ASS'Y T. GUIDE ROLLER ASS'Y T. INCLINED BASE ASS'Y LOAD HOLDER ASS'Y S. REEL ASS'Y	
112 934 6005 702 MODE 113 934 6005 809 FIX PO 114 934 6005 906 FIX PO 115 934 6006 002 CAPS 116 934 6006 109 MODE 117 934 6006 206 MODE 118 934 6006 303 RELAY 119 934 6006 400 END S 120 934 6006 400 END S 121 934 6006 604 122 934 6006 604 123 934 6006 701 124 934 6006 808 125 934 6006 905 126 934 6006 905 126 934 6006 918 MOD 127 934 6007 001 FIX PO 128 934 6007 001 FIX PO 128 934 6007 001 FIX PO 130 934 6007 001 FIX PO 131 934 6007 001 FIX PO 132 934 6007 001 FIX PO 133 934 6007 001 FIX PO 134 934 6007 905 S. RE 135 934 6007 001 FIX PO 136 934 6007 000 BT. S 137 934 6007 603 RF. IC 138 934 6007 904 TENS 139 934 6008 000 S. S. BL 141 934 6008 301 S. S. ST 141 934 6008 301 S. S. ST 142 934 6008 505 LOA	E CAM OST OST FLANGE STAN UNIT ASS'Y DE MOTOR ASS'Y DE MOTOR SUPPORT AY P.W.B. SENSOR SENSOR ANGLE SENSOR SENSOR ANGLE DENSOR LED ASS'Y	172 173 174 175 176 177 178 179 180 181	934 6011 505 934 6011 602 934 6011 709 934 6011 806 934 6011 903 934 6012 009 934 6012 106 934 6012 203	S. POST ROLLER ASS'Y T. POST ROLLER ASS'Y T. GUIDE ROLLER ASS'Y T. INCLINED BASE ASS'Y LOAD HOLDER ASS'Y S. REEL ASS'Y	
113 934 6005 809 FIX PO 114 934 6005 906 FIX PO 115 934 6006 002 PIX PO 116 934 6006 109 MODE 117 934 6006 206 MODE 118 934 6006 303 RELAY 120 934 6006 504 END S 120 934 6006 604 121 934 6006 604 122 934 6006 701 124 934 6006 808 125 934 6006 905 126 934 6006 905 127 934 6006 905 128 934 6006 918 MODE 129 934 6006 905 120 SIDE 121 PIX PO 122 PIX PO 122 PIX PO 123 PIX PO 124 PIX PO 125 PIX PO 126 PIX PO 127 PIX PO 128 PIX PO 129 PIX PO 120 PIX PO 121 PIX PO 122 PIX PO 123 PIX PO 124 PIX PO 125 PIX PO 126 PIX PO 127 PIX PO 128 PIX PO 129 PIX PO 120 PIX PO 120 PIX PO 121 PIX PO 122 PIX PO 123 PIX PO 124 PIX PO 125 PIX PO 126 PIX PO 127 PIX PO 128 PIX PO 129 PIX PO 120 PIX PO 120 PIX PO 121 PIX PO 122 PIX PO 123 PIX PO 124 PIX PO 125 PIX PO 126 PIX PO 127 PIX PO 128 PIX PO 129 PIX PO 120 PIX PO 120 PIX PO 120 PIX PO 121 PIX PO 122 PIX PO 123 PIX PO 124 PIX PO 125 PIX PO 126 PIX PO 127 PIX PO 128 PIX PO 129 PIX	OST OST FLANGE STAN UNIT ASS'Y SE MOTOR ASS'Y SE MOTOR SUPPORT AY P.W.B. SENSOR SENSOR ANGLE SENSOR SENSOR ANGLE DENSOR ANGLE DENSOR LED ASS'Y	173 174 175 176 177 178 179 180 181	934 6011 602 934 6011 709 934 6011 806 934 6011 903 934 6012 009 934 6012 106 934 6012 203	T. POST ROLLER ASS'Y T. GUIDE ROLLER ASS'Y T. INCLINED BASE ASS'Y LOAD HOLDER ASS'Y S. REEL ASS'Y	
114 934 6005 906 FIX PO CAPS 115 934 6006 002 MODE 117 934 6006 206 MODE 118 934 6006 303 RELAY 120 934 6006 400 END 5 120 934 6006 604 123 934 6006 808 125 934 6006 905 126 934 6006 905 126 934 6006 918 MODE 127 934 6006 905 END 5 126 934 6007 001 FIX PO 128 934 6007 001 FIX PO 132 934 6007 001 FIX PO 132 934 6007 001 FIX PO 133 934 6007 506 BLAK 133 934 6007 603 RF. IC TENS 136 934 6007 904 TENS 136 934 6008 000 S. BL 137 934 6008 000 S. BL 139 934 6008 000 S. BL 141 934 6008 408 T. ST 141 934 6008 408 T. ST 141 934 6008 602 GUIL 144 934 6008 709 MODE 145 934 6008 806 IDLE	OST FLANGE STAN UNIT ASS'Y DE MOTOR ASS'Y DE MOTOR SUPPORT LY P.W.B. SENSOR SENSOR ANGLE SENSOR SENSOR ANGLE DENSOR ANGLE DPENER LED ASS'Y	174 175 176 177 178 179 180 181	934 6011 709 934 6011 806 934 6011 903 934 6012 009 934 6012 106 934 6012 203	T. GUIDE ROLLER ASS'Y T. INCLINED BASE ASS'Y LOAD HOLDER ASS'Y S. REEL ASS'Y	
115 934 6006 002 CAPS 116 934 6006 109 MODE 117 934 6006 206 MODE 118 934 6006 303 RELAY 119 934 6006 400 END S 120 934 6006 504 END S 121 934 6006 604 122 934 6006 604 123 934 6006 808 125 934 6006 905 126 934 6006 905 126 934 6006 918 MOD 127 934 6007 001 FIX PY 128 934 6007 001 FIX PY 128 934 6007 205 S. RE 130 934 6007 205 S. RE 130 934 6007 302 T. RE 130 934 6007 603 RF. IC 131 934 6007 603 RF. IC 132 934 6007 603 RF. IC 133 934 6007 603 RF. IC 134 934 6007 807 PINC 135 934 6007 904 TENS 136 934 6008 000 S. BL 137 934 6008 000 S. BL 139 934 6008 301 S. ST 141 934 6008 408 T. ST 142 934 6008 505 LOA 143 934 6008 602 GUIL 144 934 6008 709 MOD 145 934 6008 806 IDLE	E MOTOR ASS'Y E MOTOR SUPPORT LY P.W.B. SENSOR SENSOR ANGLE SENSOR SENSOR ANGLE DENSOR ANGLE DENSOR ANGLE DENSOR LED ASS'Y	175 176 177 178 179 180 181	934 6011 806 934 6011 903 934 6012 009 934 6012 106 934 6012 203	T. INCLINED BASE ASS'Y LOAD HOLDER ASS'Y S. REEL ASS'Y	
117 934 6006 206 MODE 118 934 6006 303 RELAY 119 934 6006 400 120 934 6006 504 121 934 6006 400 122 934 6006 604 123 934 6006 701 LID O 124 934 6006 808 125 934 6006 905 126 934 6006 905 126 934 6007 001 FIX PP 128 934 6007 108 129 934 6007 205 130 934 6007 205 130 934 6007 302 131 934 6007 409 132 934 6007 603 134 934 6007 603 134 934 6007 603 134 934 6007 904 135 934 6007 904 137 934 6008 000 138 934 6008 000 138 934 6008 000 138 934 6008 000 138 934 6008 000 138 934 6008 301 141 934 6008 408 142 934 6008 408 143 934 6008 505 144 934 6008 709 145 934 6008 709 145 934 6008 709 146 934 6008 709 147 934 6008 709 148 934 6008 709 149 934 6008 806 101 END 101 END 102 END 103 END 103 END 104 END 105 END 107 END 1	E MOTOR SUPPORT AY P.W.B. SENSOR SENSOR ANGLE SENSOR SENSOR ANGLE DENSOR ANGLE DENSOR LED ASS'Y	176 177 178 179 180 181	934 6011 903 934 6012 009 934 6012 106 934 6012 203	ASS'Y LOAD HOLDER ASS'Y S. REEL ASS'Y	
118	Y P.W.B. SENSOR SENSOR ANGLE SENSOR SENSOR ANGLE DPENER LED ASS'Y	177 178 179 180 181	934 6012 009 934 6012 106 934 6012 203	LOAD HOLDER ASS'Y S. REEL ASS'Y	
119 934 6006 400 END 5 120 934 6006 504 END 5 121 934 6006 604 END 5 122 934 6006 604 END 5 123 934 6006 701 LID 0 124 934 6006 905 LOAD 125 934 6006 905 LOAD 126 934 6007 001 FIX P 128 934 6007 108 SIDE 129 934 6007 205 S. RE 129 934 6007 409 132 934 6007 409 132 934 6007 603 134 934 6007 603 134 934 6007 603 134 934 6007 807 135 934 6007 904 137 934 6007 907 138 934 6007 907 138 934 6008 107 139 934 6008 204 140 934 6008 301 141 934 6008 408 142 934 6008 505 143 934 6008 602 144 934 6008 709 145 934 6008 709 145 934 6008 709 146 934 6008 709 147 934 6008 709 148 934 6008 709 149 934 6008 709 145 934 6008 709 145 934 6008 806 IDLE	SENSOR SENSOR ANGLE SENSOR SENSOR ANGLE DPENER LED ASS'Y	177 178 179 180 181	934 6012 009 934 6012 106 934 6012 203	S. REEL ASS'Y	
120 934 6006 504 END 5 121 934 6006 400 122 934 6006 604 123 934 6006 604 124 934 6006 808 125 934 6006 905 126 934 6006 918 127 934 6007 001 128 934 6007 001 129 934 6007 205 130 934 6007 302 131 934 6007 409 132 934 6007 603 134 934 6007 603 134 934 6007 603 135 934 6007 603 134 934 6007 807 136 934 6007 807 137 934 6008 904 137 934 6008 107 138 934 6008 107 139 934 6008 301 141 934 6008 301 141 934 6008 408 142 934 6008 505 143 934 6008 602 144 934 6008 709 145 934 6008 709 145 934 6008 806 IDLE	SENSOR ANGLE SENSOR SENSOR ANGLE DPENER LED ASS'Y	178 179 180 181	934 6012 106 934 6012 203		
121 934 6006 400 END S 122 934 6006 604 123 934 6006 604 124 934 6006 808 125 934 6006 905 126 934 6006 918 127 934 6007 001 128 934 6007 108 129 934 6007 205 130 934 6007 302 131 934 6007 409 132 934 6007 603 134 934 6007 603 134 934 6007 603 135 934 6007 700 135 934 6007 807 136 934 6007 904 137 934 6008 904 137 934 6008 000 138 934 6008 000 138 934 6008 301 141 934 6008 301 141 934 6008 408 142 934 6008 505 143 934 6008 505 144 934 6008 709 145 934 6008 709 145 934 6008 709 146 934 6008 709 147 934 6008 806	SENSOR SENSOR ANGLE DPENER LED ASS'Y	179 180 181	934 6012 203		
122 934 6006 604 END 5 123 934 6006 701 124 934 6006 808 125 934 6006 905 126 934 6007 001 128 934 6007 108 129 934 6007 205 130 934 6007 205 131 934 6007 409 132 934 6007 603 134 934 6007 603 134 934 6007 603 134 934 6007 807 135 934 6007 807 136 934 6007 807 137 934 6008 000 138 934 6008 107 139 934 6008 204 140 934 6008 301 141 934 6008 408 142 934 6008 505 143 934 6008 602 144 934 6008 709 145 934 6008 806	SENSOR ANGLE DPENER LED ASS'Y	180 181		CYLINDER HEAD ASS'Y	
123	DPENER LED ASS'Y	181	1 334 0014 300	PLUNGER	
124 934 6006 808 END L 125 934 6006 905 126 934 6006 918 127 934 6007 001 128 934 6007 108 129 934 6007 205 130 934 6007 302 131 934 6007 409 132 934 6007 506 133 934 6007 603 134 934 6007 603 135 934 6007 700 135 934 6007 807 136 934 6007 904 137 934 6008 000 138 934 6008 000 138 934 6008 301 140 934 6008 301 141 934 6008 301 142 934 6008 408 142 934 6008 505 143 934 6008 602 144 934 6008 709 145 934 6008 806 IDLE	LED ASS'Y	201	934 6012 407		İ
125 934 6006 905 126 126 934 6007 001 128 934 6007 108 129 934 6007 205 130 934 6007 506 131 934 6007 603 134 934 6007 603 135 934 6007 904 137 934 6008 204 140 934 6008 204 141 934 6008 204 142 934 6008 505 143 934 6008 602 144 934 6008 806 1DLE			934 6012 902	LOADING MOTOR	
126 934 6006 918 MOD 127 934 6007 001 FIX PI 128 934 6007 108 SIDE 129 934 6007 205 S. RE 130 934 6007 302 T. RE 131 934 6007 506 BLAK 133 934 6007 603 RF. IL 134 934 6007 700 BT. S 135 934 6007 700 BT. S 136 934 6007 904 TENS 137 934 6007 904 TENS 137 934 6008 000 S. BL 138 934 6008 107 T. BL 139 934 6008 204 ROD 140 934 6008 204 ROD 141 934 6008 408 T. ST 142 934 6008 505 LOA 143 934 6008 505 LOA 143 934 6008 709 MOD 144 934 6008 709 MOD 145 934 6008 806 IDLE				ASS'Y	
127 934 6007 001 FIX PORTS 128 934 6007 108 SIDE 129 934 6007 205 S. RE 130 934 6007 409 TENS 132 934 6007 603 RF. IE 133 934 6007 603 RF. IE 135 934 6007 700 RT. IE 136 934 6007 904 RT. IE 137 934 6008 000 S. BL 139 934 6008 107 T. BL 139 934 6008 204 ROD 141 934 6008 301 T. BL 141 934 6008 301 T. ST 141 934 6008 408 T. ST 142 934 6008 505 LOA 143 934 6008 602 GUIL 144 934 6008 806 IDLE	DE SWITCH	202		GEAR SHAFT HOLDER	
129 934 6007 205 S. RE 130 934 6007 302 T. RE 131 934 6007 409 132 934 6007 506 BLAK 133 934 6007 603 RF. IC 135 934 6007 807 PINC 136 934 6007 904 137 934 6008 000 138 934 6008 107 139 934 6008 204 140 934 6008 204 140 934 6008 204 141 934 6008 408 142 934 6008 505 143 934 6008 602 GUIL 144 934 6008 709 MOD 145 934 6008 806 IDLE		203	934 6013 105		
130 934 6007 302 T. RE 131 934 6007 409 132 934 6007 506 133 934 6007 603 134 934 6007 700 135 934 6007 807 136 934 6008 000 138 934 6008 000 138 934 6008 204 140 934 6008 204 140 934 6008 301 141 934 6008 408 142 934 6008 408 142 934 6008 602 143 934 6008 602 144 934 6008 709 145 934 6008 806 IDLE		204	934 6013 202		
131 934 6007 409 TENS 132 934 6007 506 BLAK 133 934 6007 603 RF. IC 135 934 6007 807 PINC 136 934 6008 000 138 934 6008 000 138 934 6008 204 140 934 6008 204 140 934 6008 301 141 934 6008 408 142 934 6008 505 143 934 6008 602 144 934 6008 709 145 934 6008 806 IDLE		205		GEAR SHAFT ASS'Y CONNECTOR (CN72)	
132 934 6007 506 BLAK 133 934 6007 603 134 934 6007 700 135 934 6007 807 136 934 6007 904 137 934 6008 000 138 934 6008 107 139 934 6008 204 140 934 6008 301 141 934 6008 408 142 934 6008 505 143 934 6008 602 144 934 6008 709 145 934 6008 806 IDLE	EL SPRING	206		SHAFT FRAME	
133 934 6007 603 RF. IZ 134 934 6007 700 BT. S 135 934 6007 807 PINC 136 934 6008 000 S. BL 137 934 6008 107 T. BL 139 934 6008 204 ROD 140 934 6008 301 S. ST 141 934 6008 408 T. ST 142 934 6008 505 LOA 143 934 6008 709 MOD 145 934 6008 806 IDLE		208		CASSETTE HOLDER	
134 934 6007 700 BT. S 135 934 6007 807 PINC 136 934 6007 904 TENS 137 934 6008 000 S. BL 138 934 6008 107 T. BL 139 934 6008 204 ROD 140 934 6008 301 S. S. S. 141 934 6008 408 T. S. S. 142 934 6008 505 LOA 143 934 6008 602 GUIL 144 934 6008 806 IDLE		1200	00.00.00	PLATE	
135 934 6007 807 PINC 136 934 6007 904 TENS 137 934 6008 000 S. BL 138 934 6008 204 ROD 140 934 6008 301 S. ST 141 934 6008 408 T. ST 142 934 6008 505 LOA 143 934 6008 709 MOD 145 934 6008 806 IDLE		209	934 6013 707	HOLDER ARM	
136 934 6007 904 TENS 137 934 6008 000 S. BL 138 934 6008 107 T. BL 139 934 6008 204 ROD 140 934 6008 301 S. S. 141 934 6008 408 T. S. 142 934 6008 505 LOA 143 934 6008 602 GUIL 144 934 6008 709 MOD 145 934 6008 806 IDLE		210	934 6013 804	SPRING	
137 934 6008 000 S. BL 138 934 6008 107 T. BL 139 934 6008 204 ROD 140 934 6008 301 S. S. 141 934 6008 408 T. S. 142 934 6008 505 LOA 143 934 6008 602 GUIL 144 934 6008 709 MOL 145 934 6008 806 IDLE	SION REGULATER LEVER	211	934 6013 817	1	1
139 934 6008 204 ROD 140 934 6008 301 S.S.T 141 934 6008 408 T.S.T 142 934 6008 505 LOA 143 934 6008 602 GUIL 144 934 6008 709 MOD 145 934 6008 806 IDLE	LAKE LEVER	212	934 6013 820		
140 934 6008 301 S.S. 141 934 6008 408 T.S. 142 934 6008 505 LOA 143 934 6008 602 GUIL 144 934 6008 709 MOIL 145 934 6008 806 IDLE		213	934 6013 833		
141 934 6008 408 T. ST 142 934 6008 505 LOA 143 934 6008 602 GUIL 144 934 6008 709 MOD 145 934 6008 806 IDLE		214	934 6013 901		
142 934 6008 505 LOA 143 934 6008 602 GUIL 144 934 6008 709 MOD 145 934 6008 806 IDLE		215	934 6014 007		
143 934 6008 602 GUII 144 934 6008 709 MOI 145 934 6008 806 IDLE	TOPPER	216		STOPPER RUBBER	
144 934 6008 709 MOI 145 934 6008 806 IDLE	IDE ADM STOPPER	218		CASSETTE HOLDER	
145 934 6008 806 IDLE		1210	004 0014 001	SUPPORT	
143		219	934 6014 40	SHAFT SUPPORT (L)	
146 934 6008 903 TEN	ISION SPRING HOOK	220	934 6014 50	CASSETTE HOLDER	
147 934 6009 009 S. BI				SUPPORT	
148 934 6009 106 T. BI	BLAKE PLATE	221	1	MAIN GEAR HOLDER	
149 934 6009 203 NYL		222	934 6014 70		
150 934 6009 300 EAR		223		CASSETTE HOLDER	
151 934 6009 407 IDLE		224		O SHAFT SUPPORT	
152 934 6009 504 IDLE		225	934 6014 00	1	
153 934 6009 601 IDLE 154 934 6009 708 DRIV		227	934 6015 20		
	ASSIS UNIT	228		7 SUB FRAME	
155 934 6009 805 CHA 156 934 6009 902 TEN		229		4 CASSETTE HOLDER	
1	NSION REGULATER	230	934 6015 50		
10,	ND ASS'Y	231	934 6015 60	8 BELT	
158 934 6010 108 PIN	t t	232		5 PULLEY GEAR	
PRE	ICH ROLLER	233		2 DEW SENSOR	
	ESSURE SPRING	236		2 MECHA. FRAME	
SPE	ESSURE SPRING NCH ROLLER RETURN	237		9 RUBBER CUSHION	
	ESSURE SPRING	N101	1004 0040	4 SCREW	

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
N103	934 6012 708	SCREW	
N104	934 6012 711	SCREW	
N105	934 6012 724	SCREW	
N106	934 6012 737	SCREW	
N107	934 6012 740	SCREW	
N108	934 6012 805	SCREW	
N109	934 0002 701	SCREW	
N201	934 6016 306	SCREW	
N202	934 6016 403	SCREW	
N203	934 6016 500	SCREW	
N204	934 6016 607	SCREW	
N205	934 6016 610	SCREW	
N206	934 6016 623	SCREW	
N207	934 6016 704	WASHER	
N208	934 6016 717	WASHER	
N209	934 6016 720	WASHER	
N210	934 6016 801	SCREW	
N211	934 6016 319	SCREW	
N212	934 6016 908	SCREW	

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit " " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit ab Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "l" (i) deutlich angeben für Vermeidung des Fehlangebotes.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "*" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Die Kohlewiderstände von Typ ±5%, 1/6 W und 1/4 W sind in der Teileliste der Steckplatte nicht aufgenommen.
- Benutzen Sie bei Austausch ausschließlich die aufgeführten Teile.
- In den folgenden Tabellen finden Sie die Codes für die in der Ersatzteil-Liste angegebenen Widerstände und Kondensatoren.


Widerstände

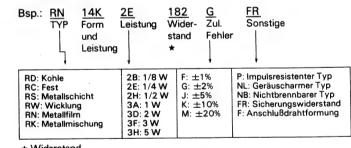

★ Widerstand

 $\frac{1 \quad 8}{1} \quad \frac{2}{1} \quad \Rightarrow \quad 1800 \, \Omega = 1.8 \, k \, \Omega$ Gibt die Anzahl Nullen nach der effektiven Zahl an. 2-stellige effektive Zahl, Dezimalpunkt durch R. angezeigt.

Kondensatoren

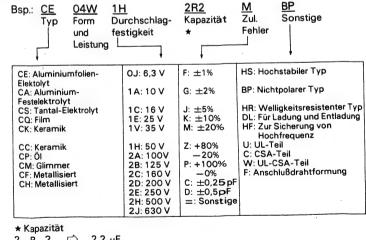



- 2 R 2 ⇔ 2,2 µF

 1-stellige effektive Zahl, Dezimalpunkt durch R angezeigt. - 2-stellige effektive Zahl, Dezimalpunkt durch R angezeigt.
 - scheint "AC" hinter dem Wert der Durchschlagfestigkeit.


* Einheit: μ F, (für P, pF ($\mu\mu$ F)) * Wenn die Durchschlagfestigkeit in AC angegeben wird, er-

29

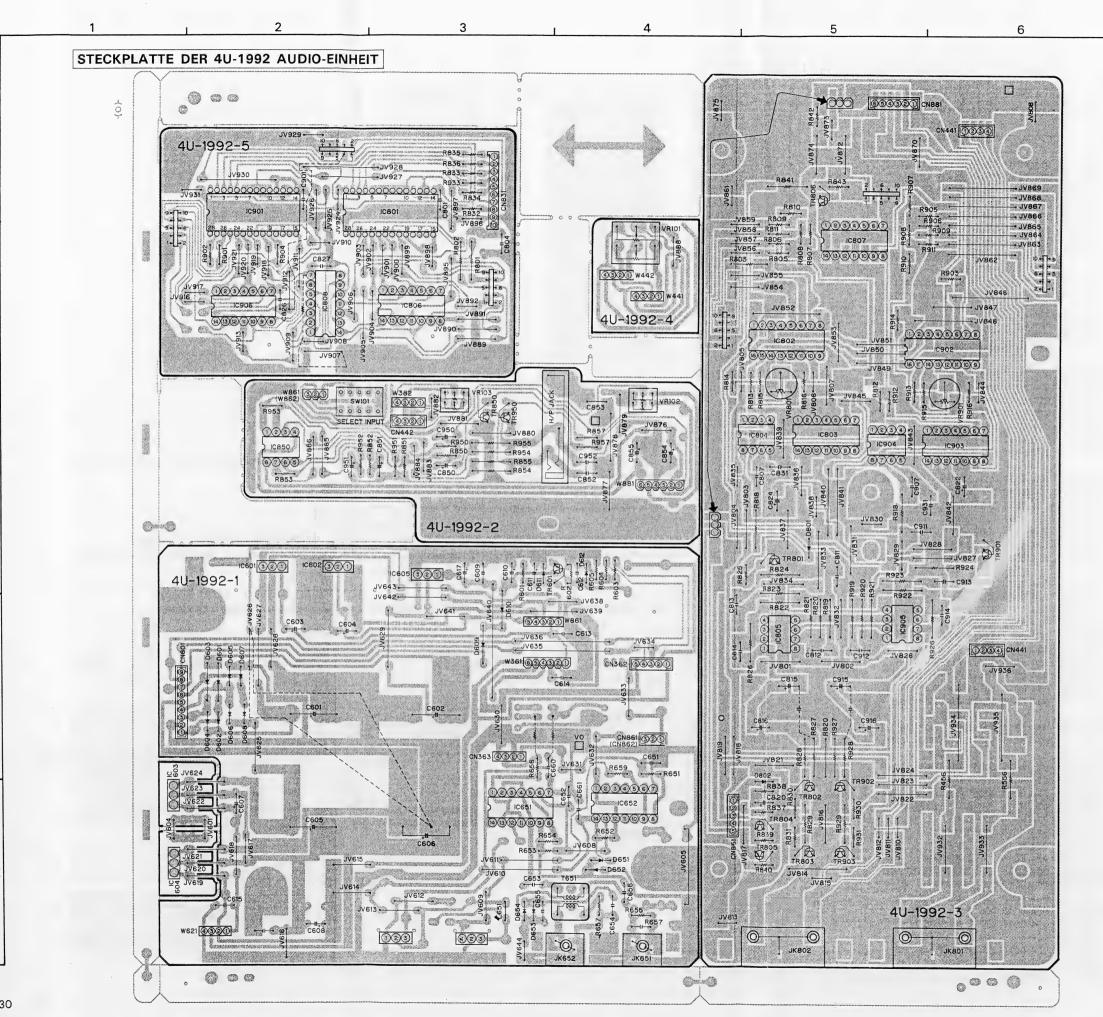


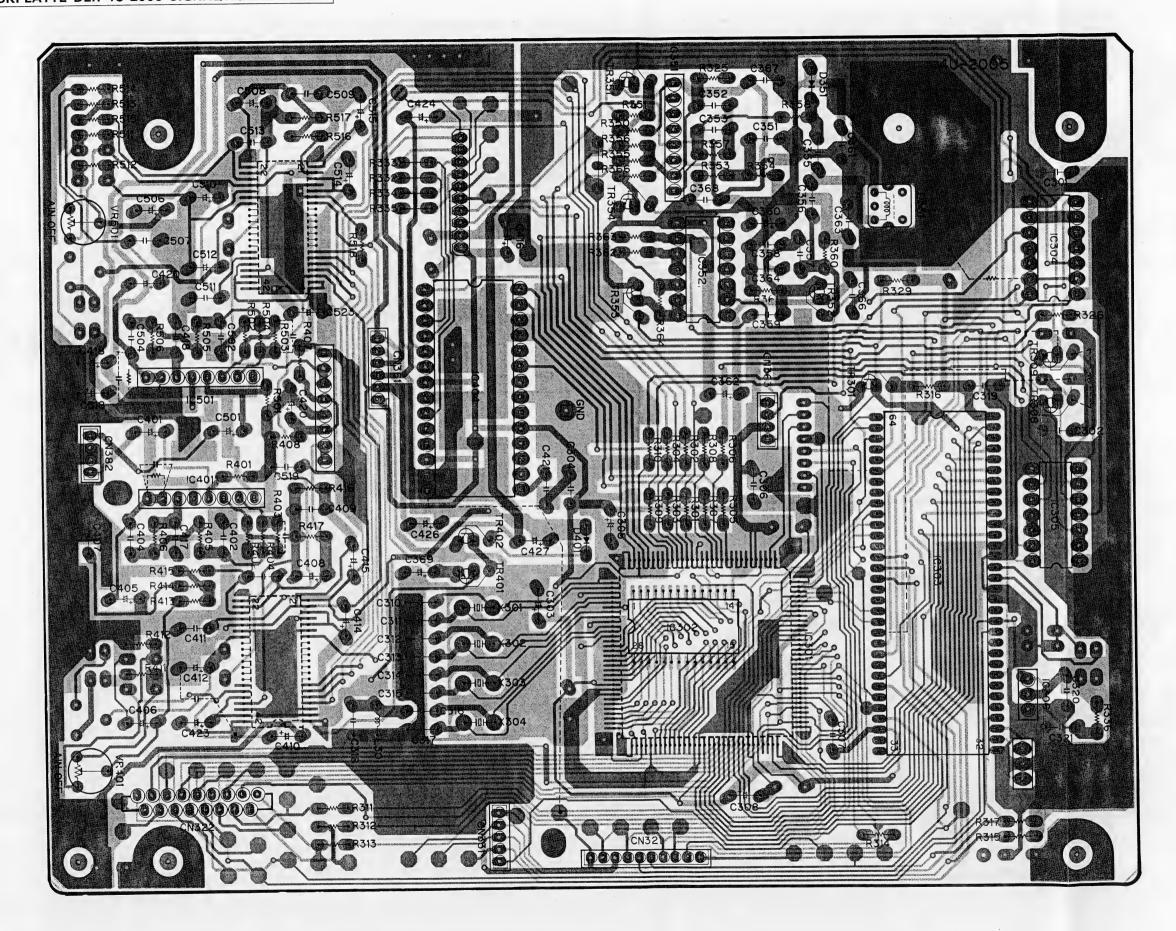



STECKPLATTE DES 4U-1990 FRONTTEILS

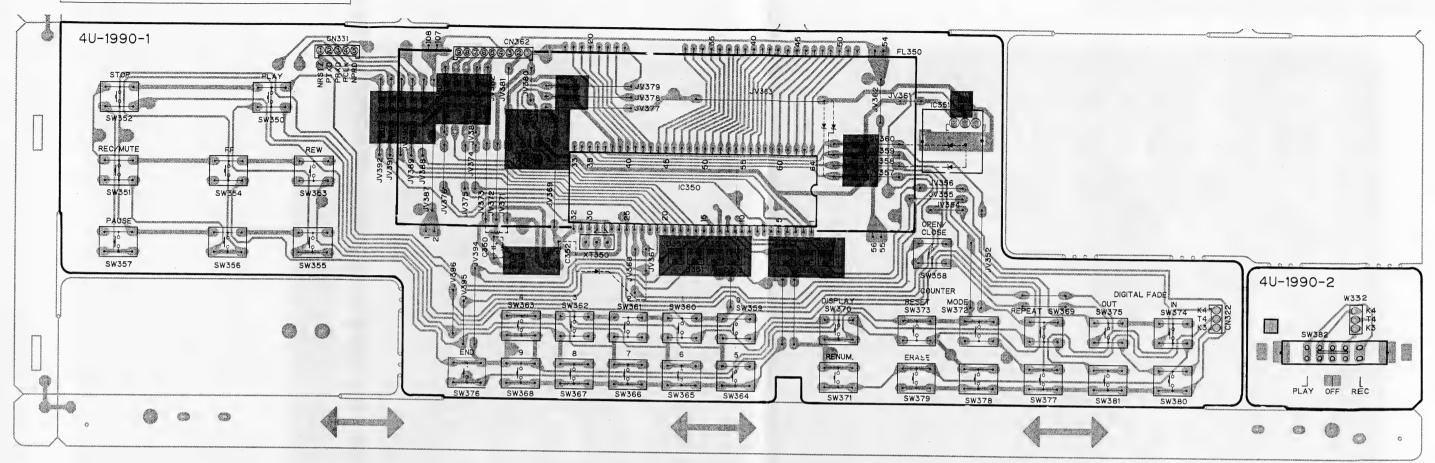


STECKPLATTE DER 4U-2046 LEITUNGSEINHEIT

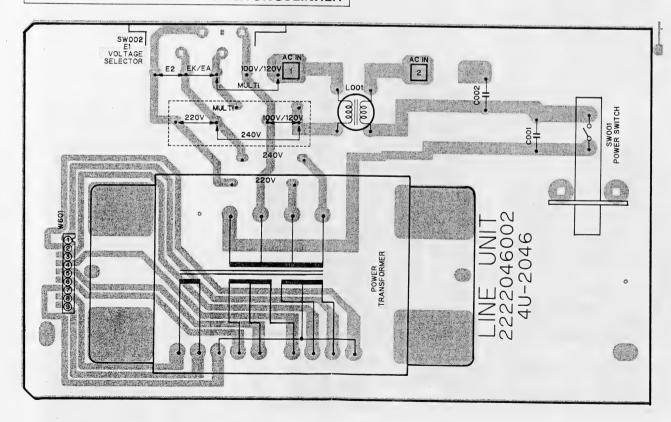

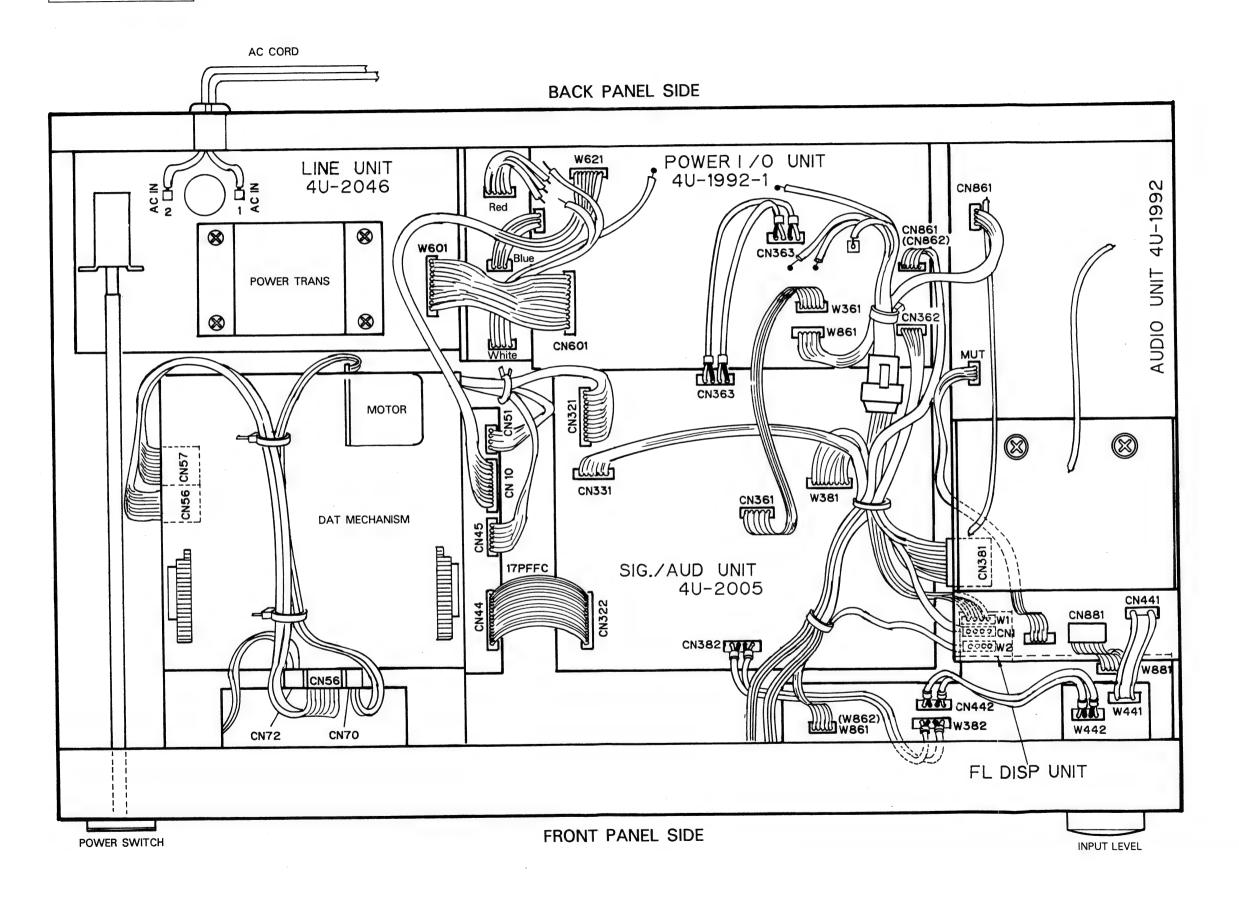


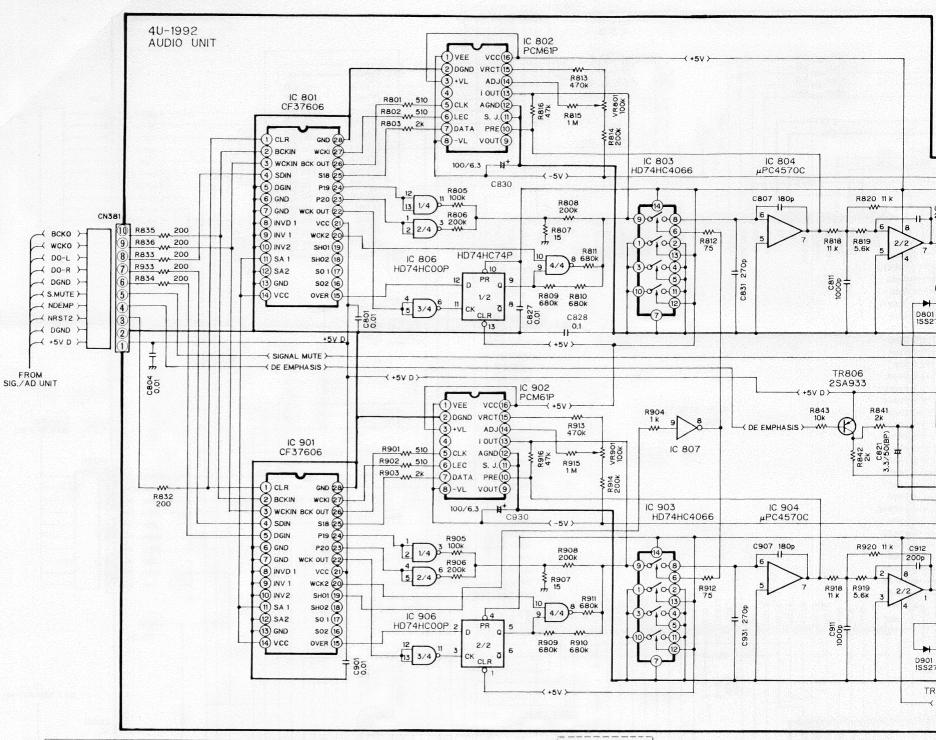



5

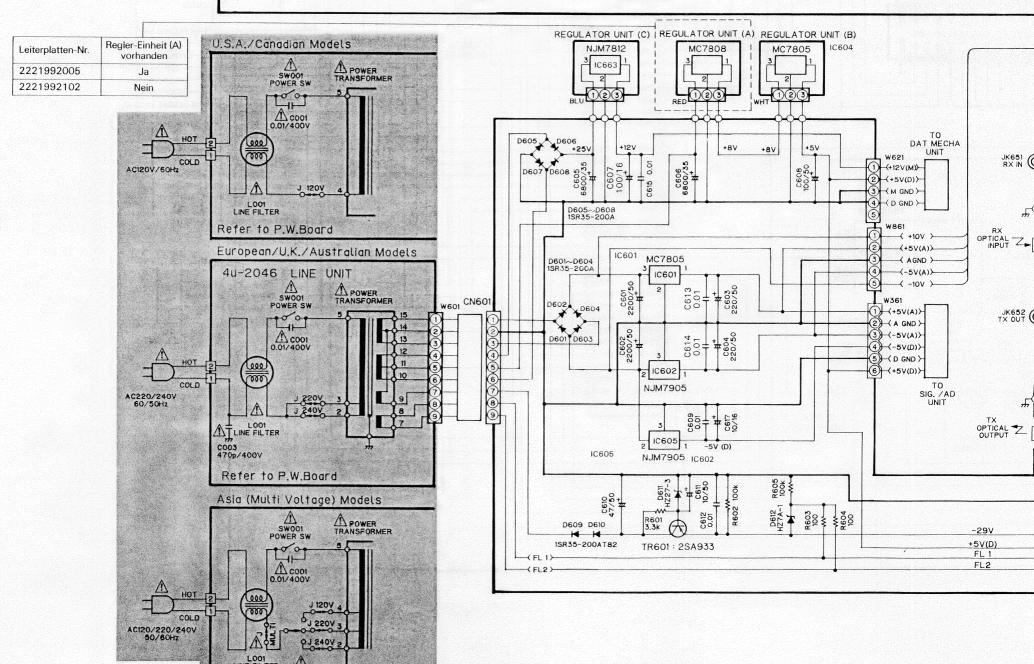



Refer to P.W.Board

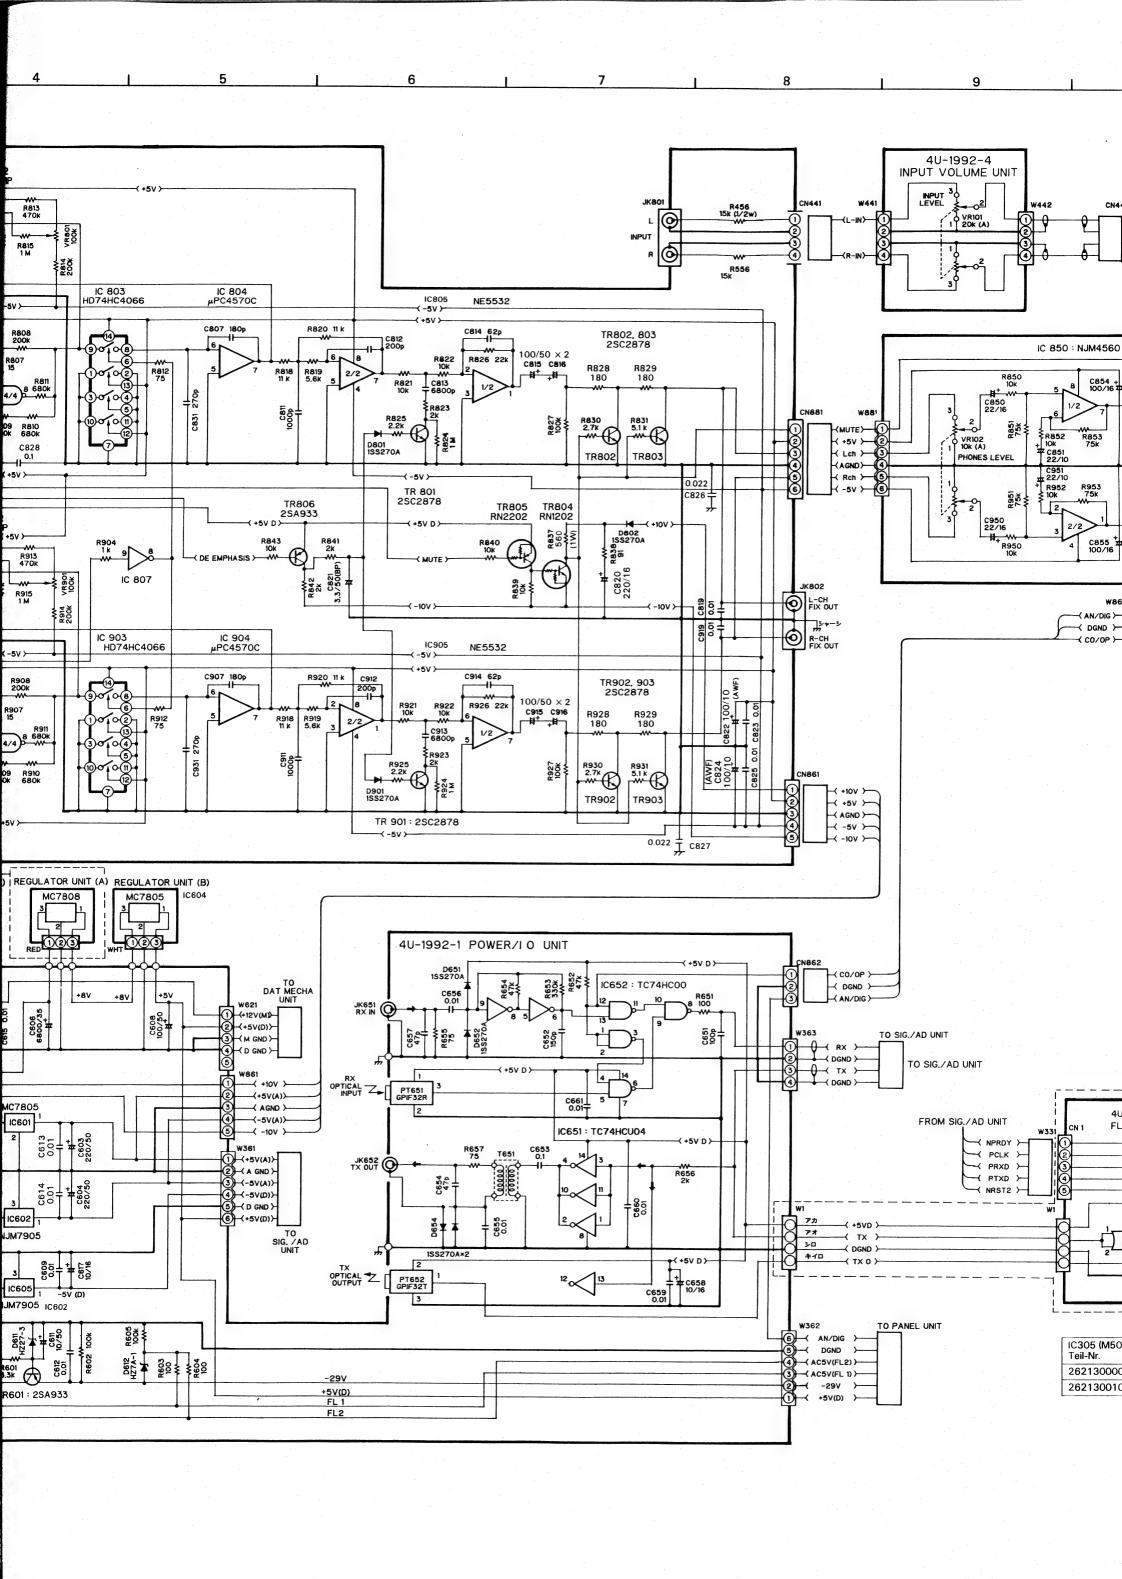


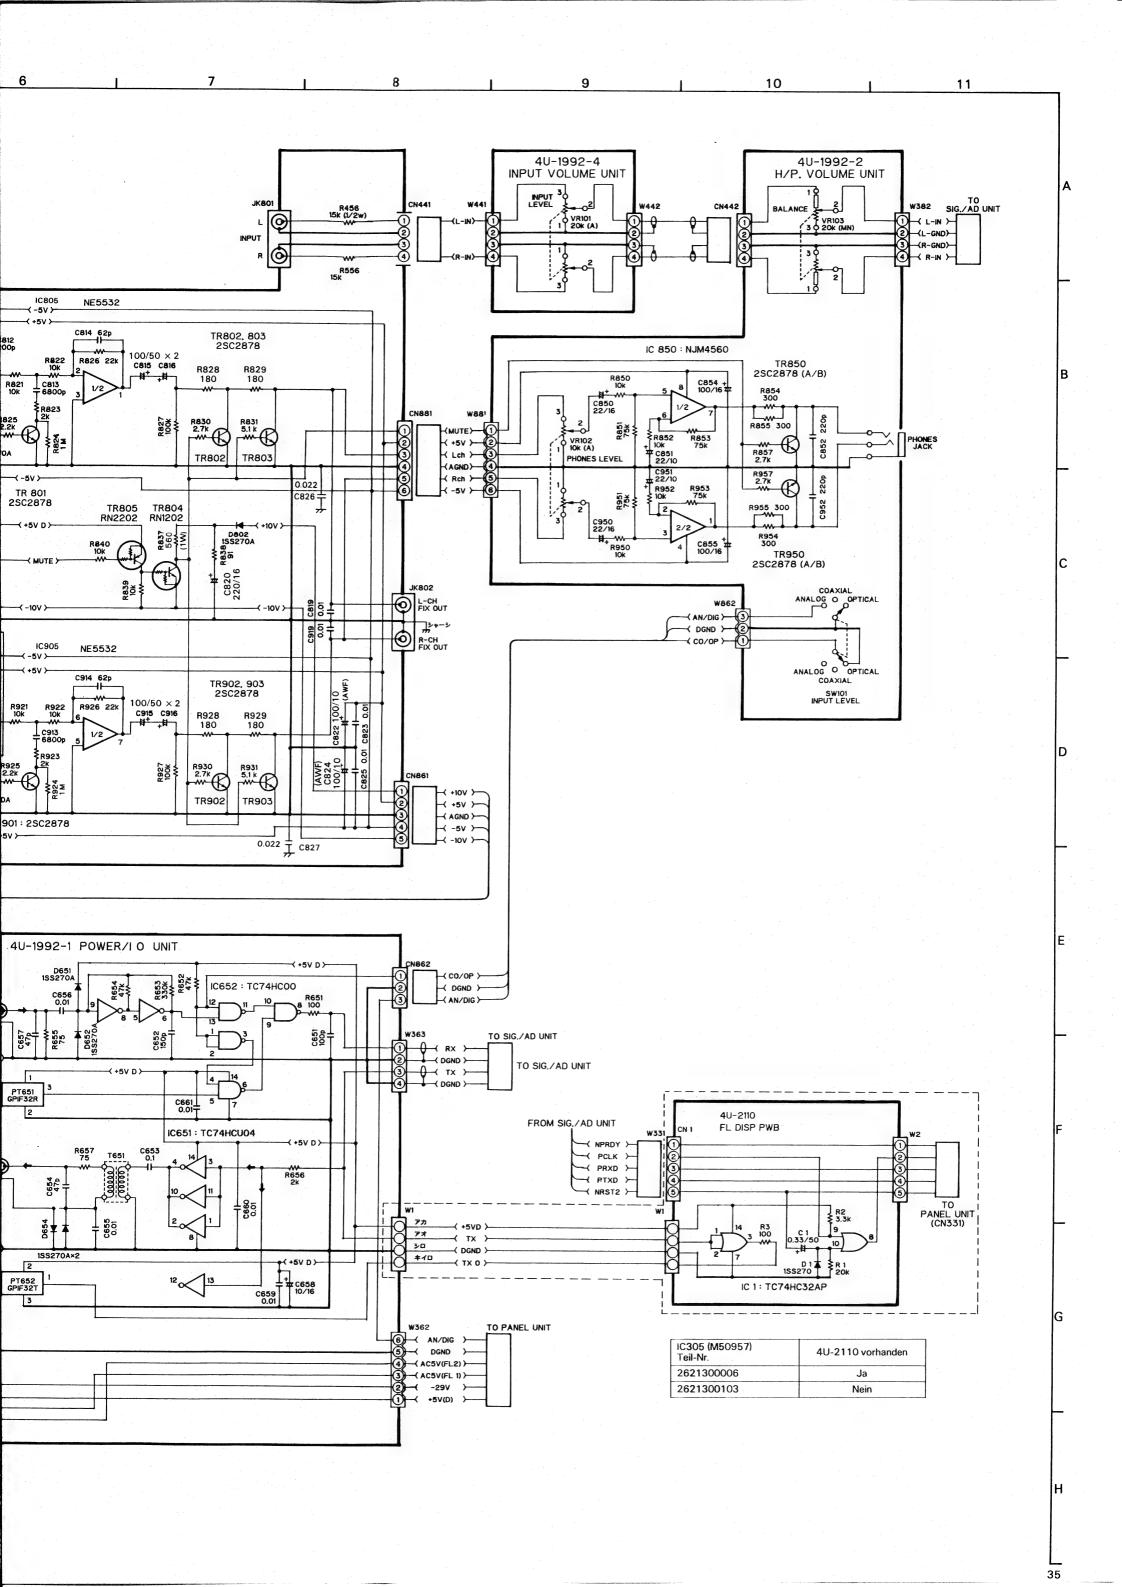


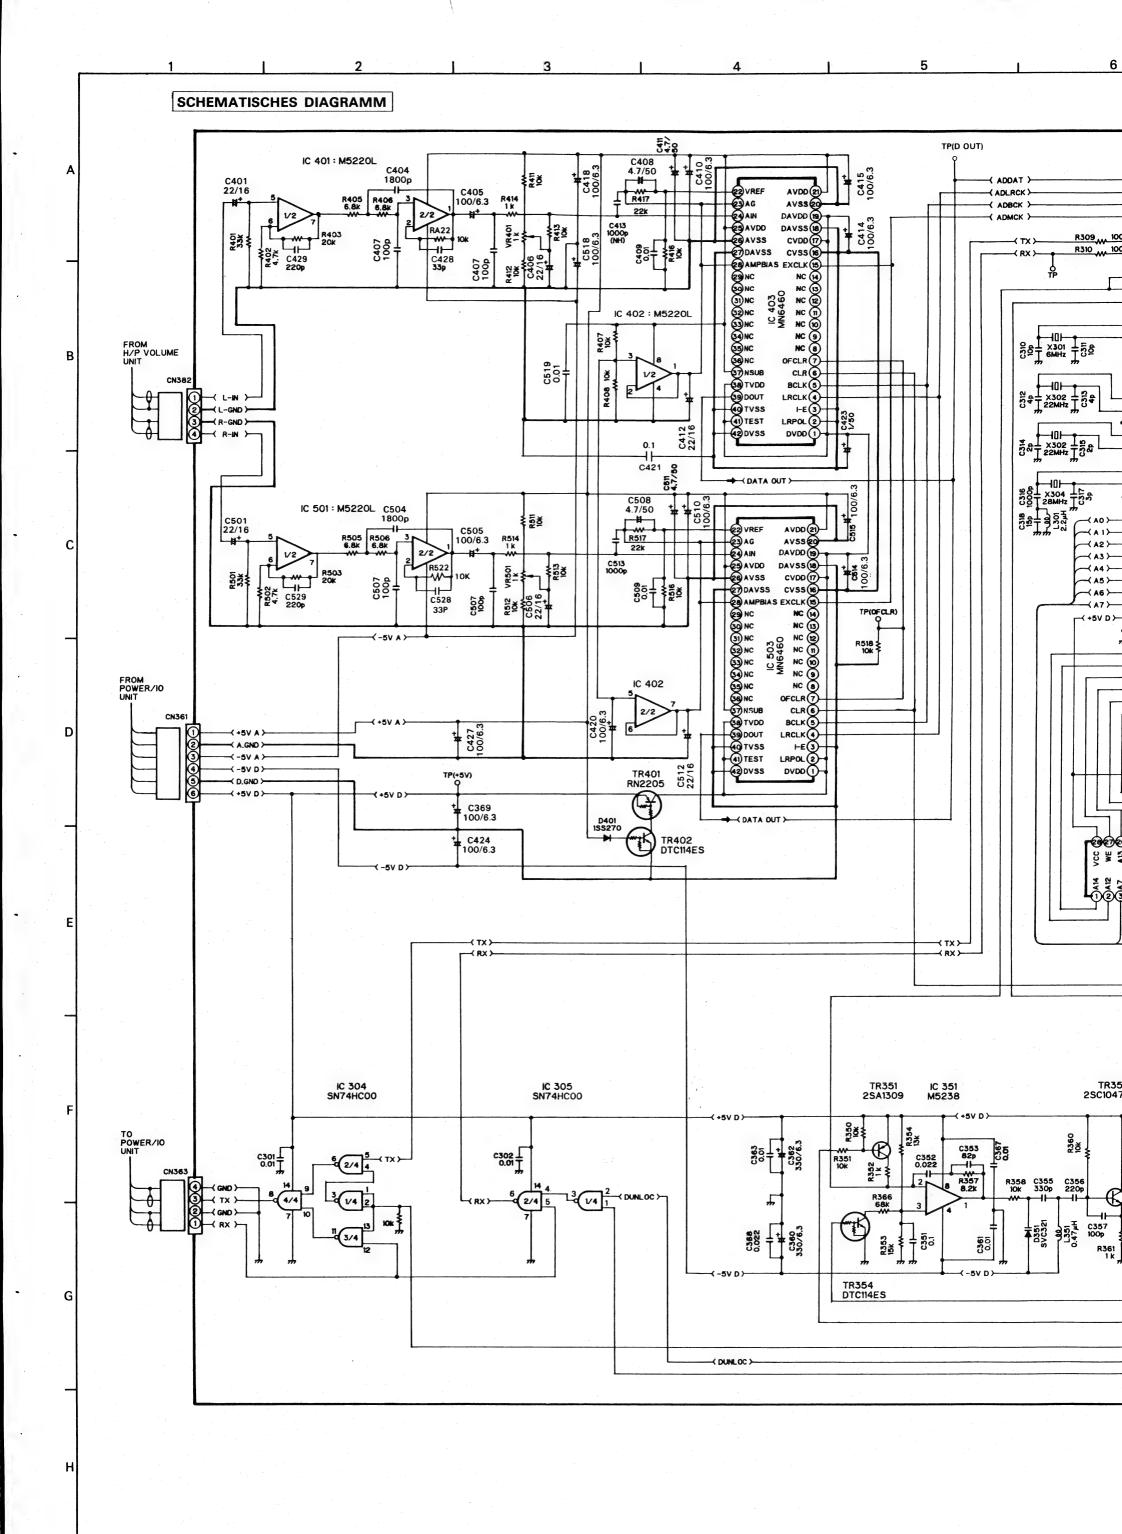


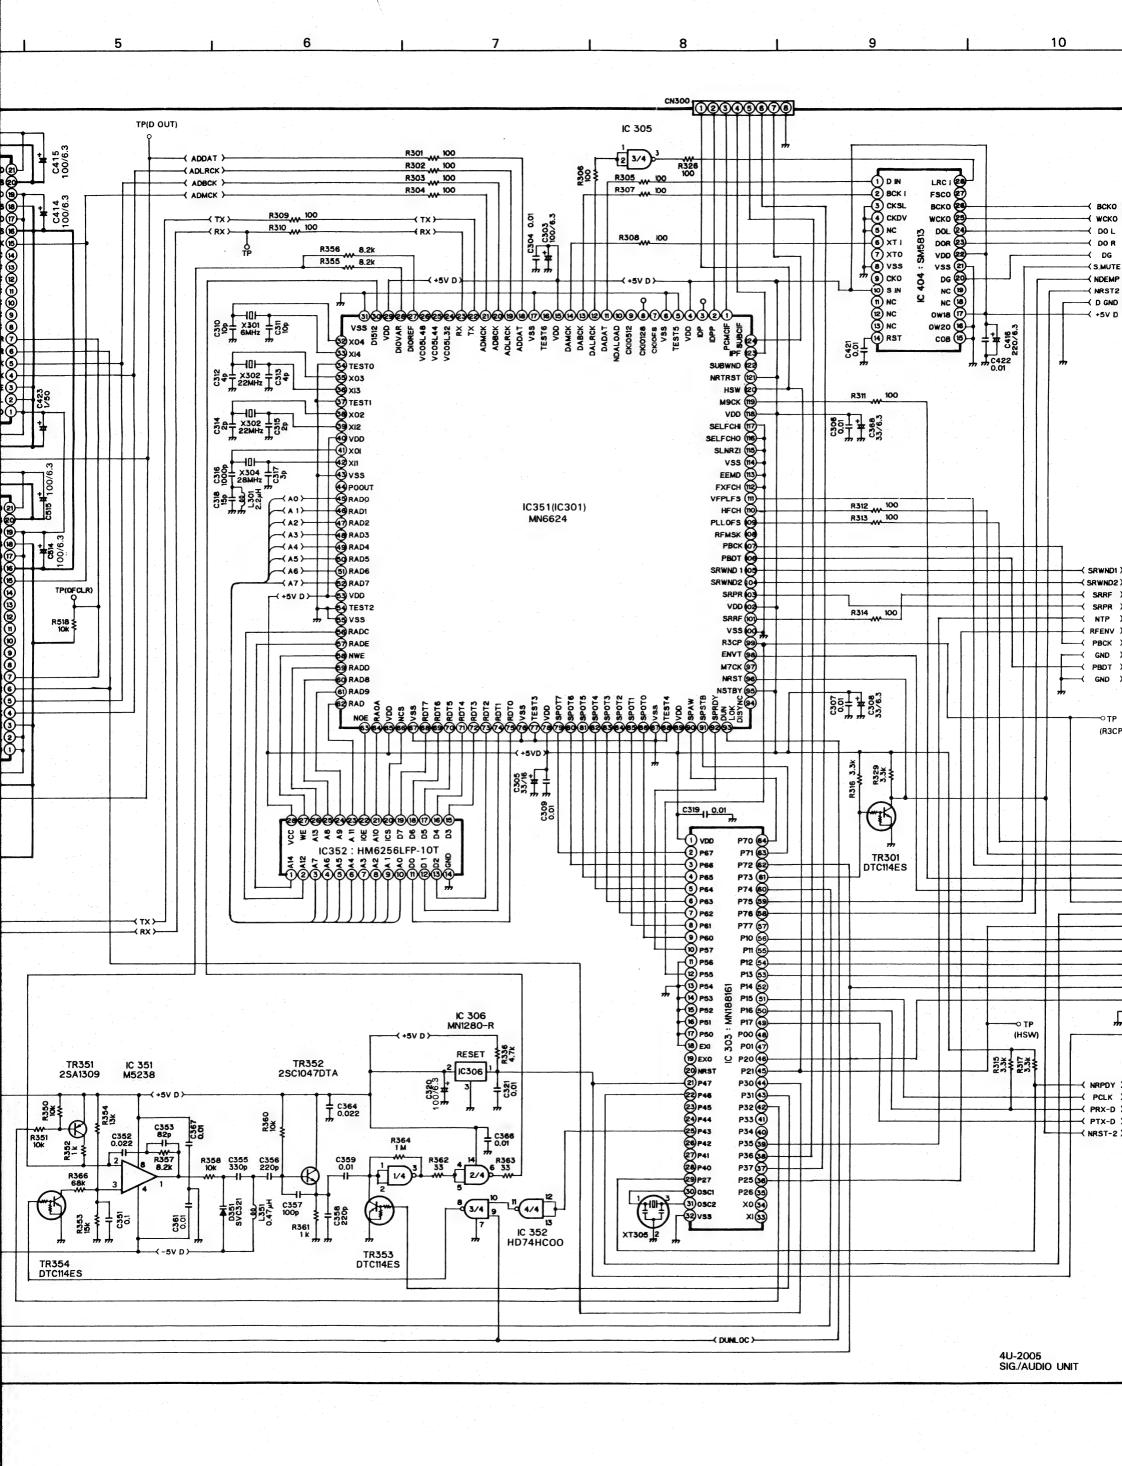

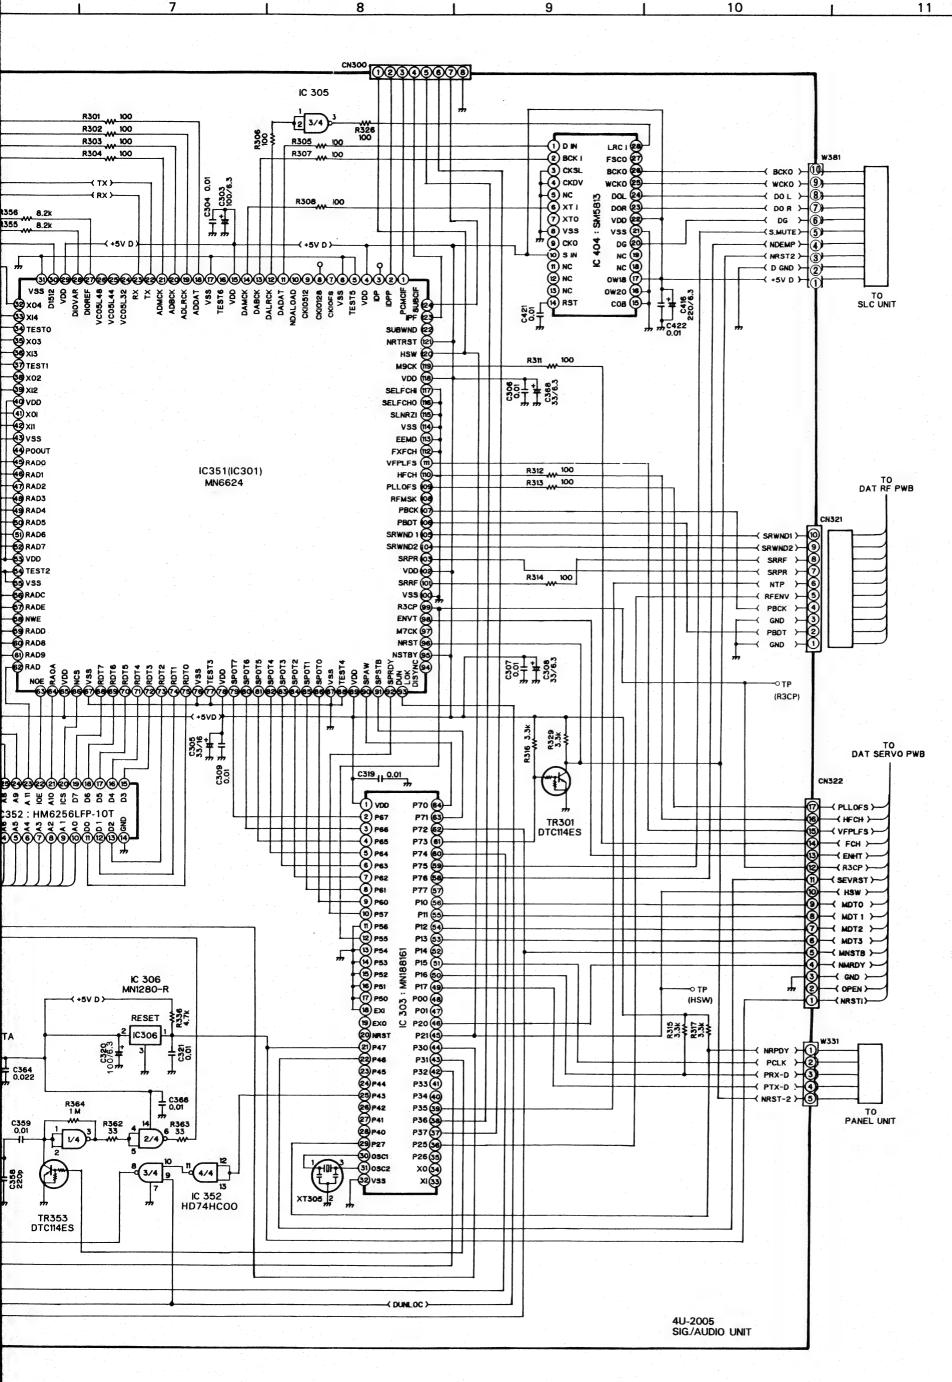


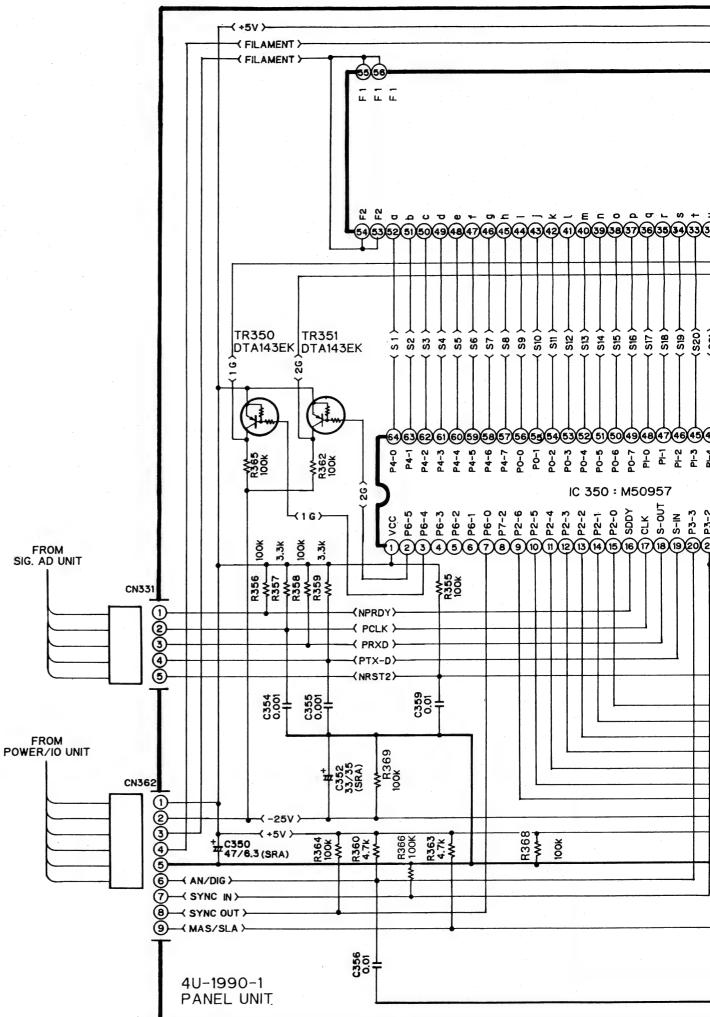

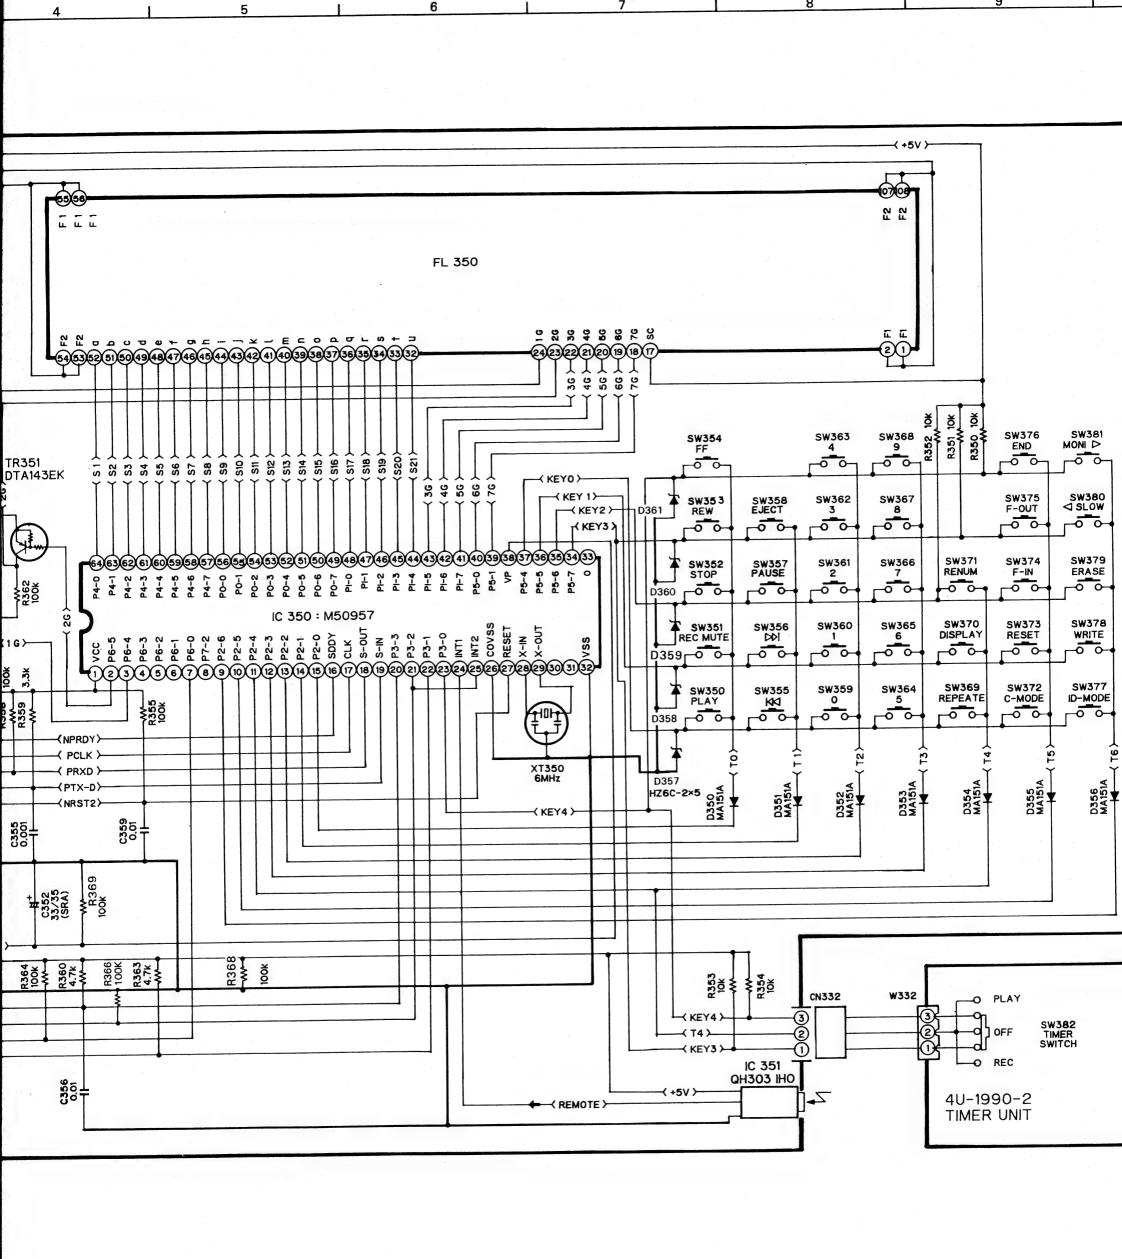

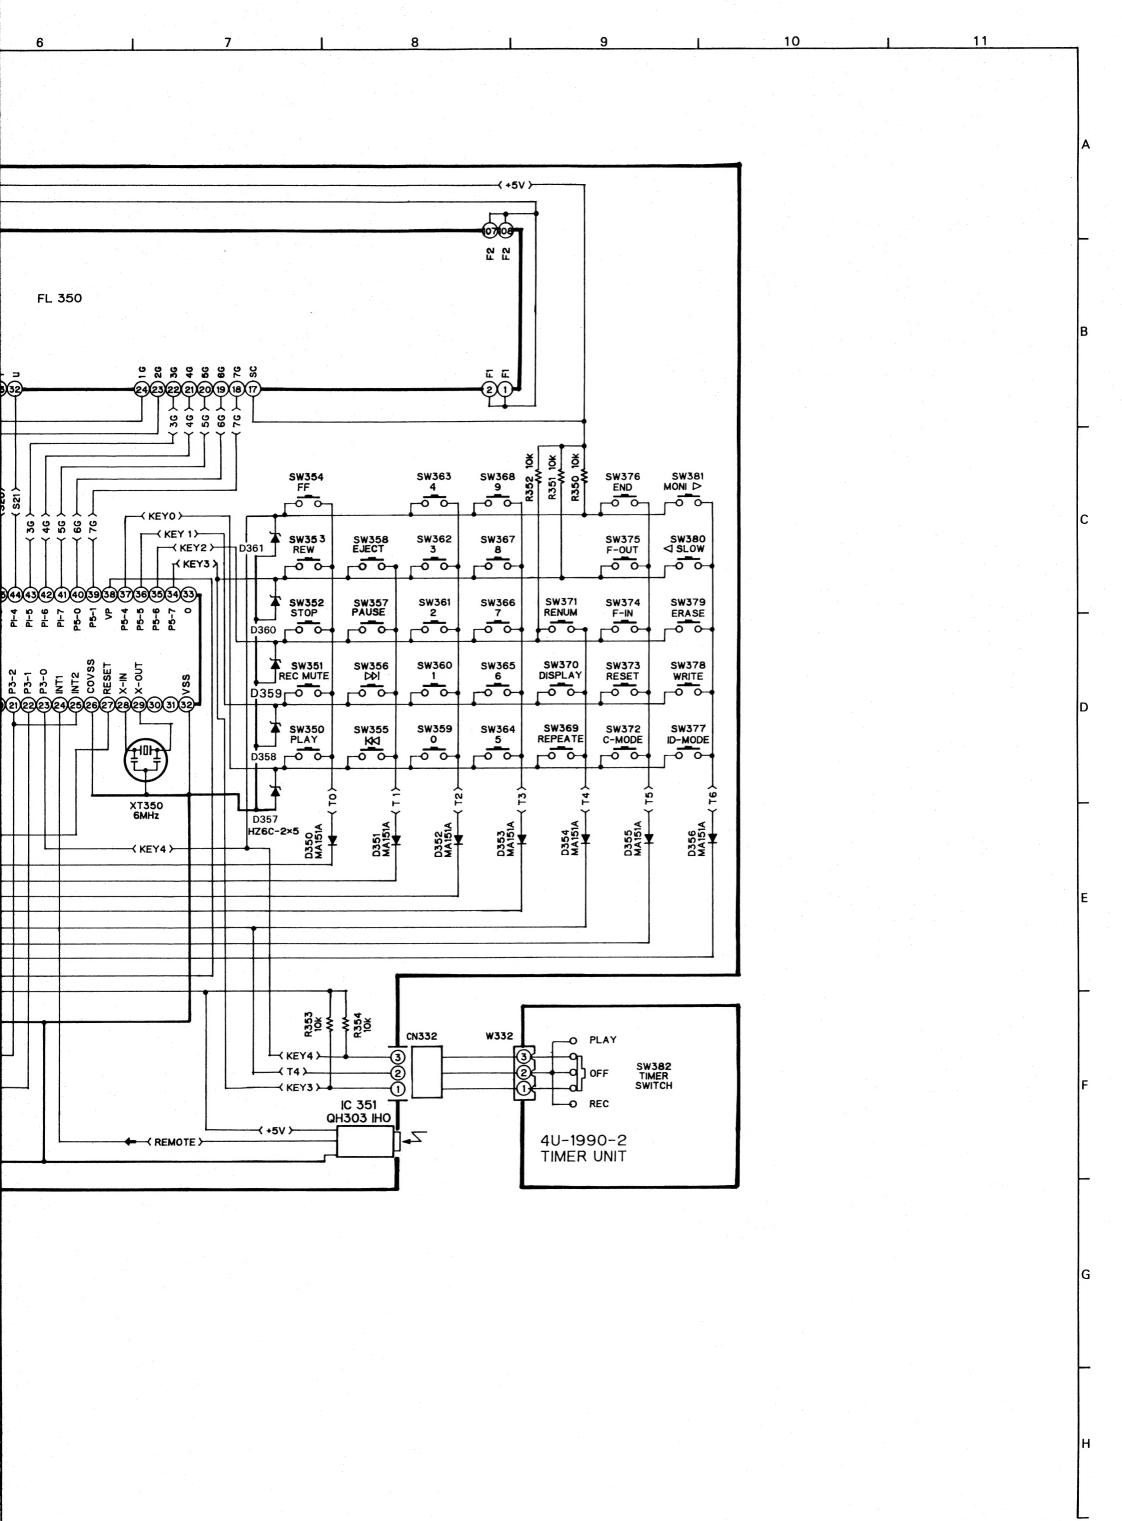

HALBLEITER

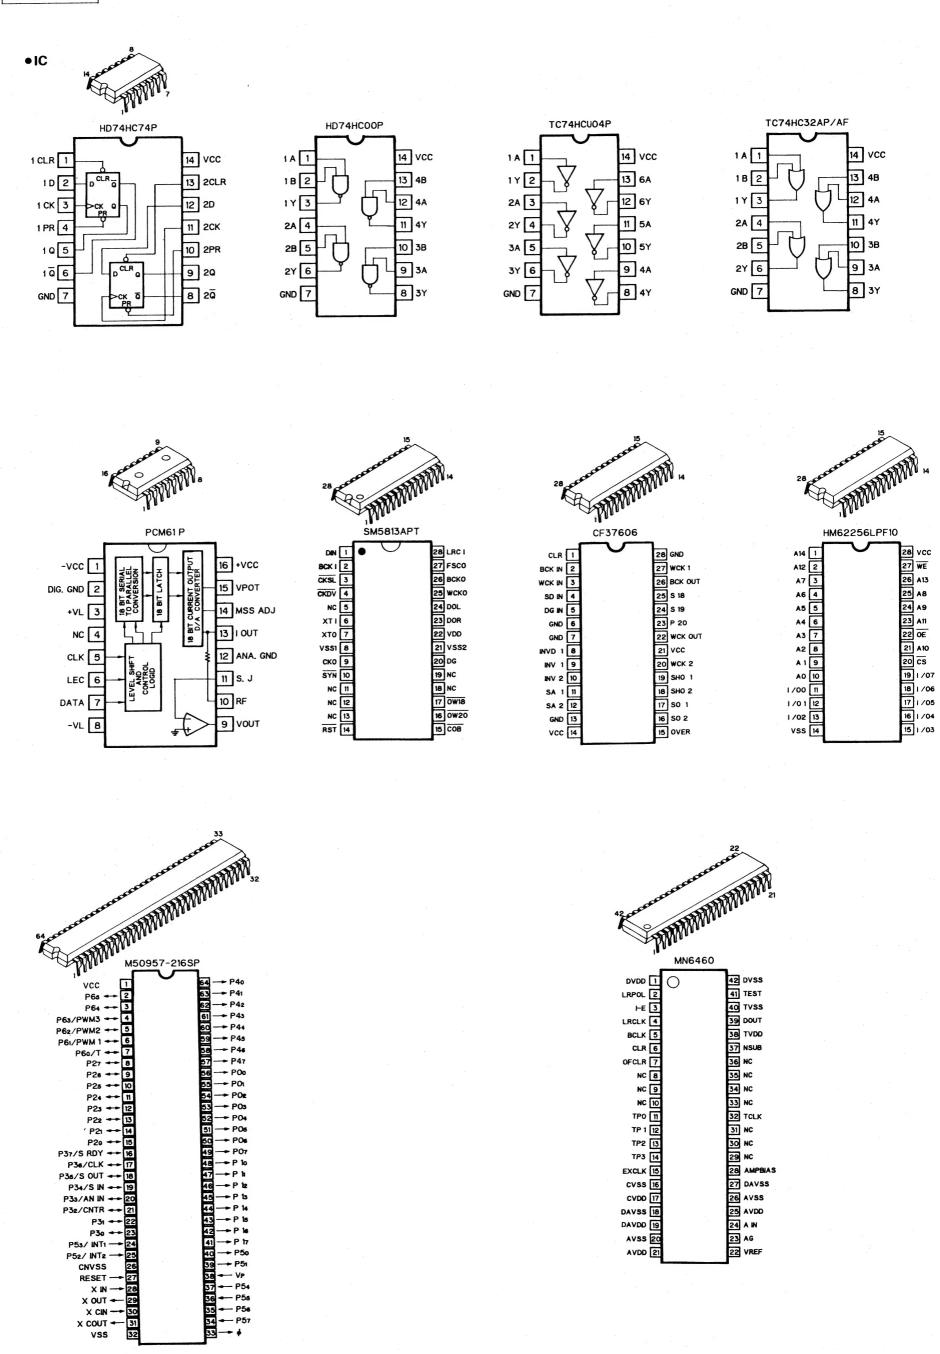

11/0

1 0/1

20/1

2 1/0

2C

3C

GND

